

Digitaler Kabelreceiver

TT-smart C2821



Betriebs- und Gebrauchsanleitung

Original in Deutsch

Version 1.2



Kathrein TechnoTrend GmbH
Ing.-Anton-Kathrein-Str. 2
D-83101 Rohrdorf-Thansau
Deutschland
www.kathrein-technotrend.de



Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 06.2016



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung | 9 |
| 1.1 | Ihr Receiver TT-smart C2821 | 9 |
| 1.2 | Anleitung aufbewahren | 9 |
| 1.3 | Zeichenerklärung | 10 |
| 1.4 | Hersteller | 10 |
| 2 | Bedien- und Funktionselemente | 11 |
| 2.1 | Lieferumfang | 11 |
| 2.2 | Vorderansicht | 12 |
| 2.3 | Rückansicht | 13 |
| 2.4 | Fernbedienung | 14 |
| 2.5 | Tasten für Aufnahme und Wiedergabe ... | 16 |
| 3 | Sicherheit und Umweltschutz | 17 |
| 3.1 | Gefahr für Kinder | 17 |
| 3.2 | Gefahr durch Elektrizität | 17 |
| 3.3 | Gefahr durch andere Ursachen | 19 |
| 3.4 | Hinweise zum Aufstellungsort | 20 |
| 3.5 | Hinweise zum Umgang mit Batterien ... | 20 |
| 3.6 | Sonstige Hinweise | 21 |
| 3.7 | Batterie und Gerät entsorgen | 22 |
| 4 | Inbetriebnahme | 23 |
| 4.1 | Batterie in Fernbedienung einlegen ... | 23 |
| 4.2 | Receiver anschließen | 23 |
| 4.2.1 | Kabelanschluss | 24 |
| 4.2.2 | Internet-Anschluss | 24 |
| 4.2.3 | Fernsehgerät anschließen | 24 |
| 4.2.4 | USB-Datenträger anschließen | 25 |
| 4.2.5 | Audio-Anlage anschließen | 26 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 4.2.6 | Receiver an das Stromnetz anschließen . . . | 26 |
| 4.3 | Anschluss-Beispiel | 27 |
| 5 | Installation | 29 |
| 5.1 | Receiver das erste Mal einschalten. | 29 |
| 5.2 | Bildschirm-Menü (OSD) verwenden | 30 |
| 5.3 | Erstinstallation | 31 |
| 6 | Gebrauch | 38 |
| 6.1 | Receiver ein- und ausschalten | 38 |
| 6.1.1 | Einschalten | 38 |
| 6.1.2 | Ausschalten | 38 |
| 6.2 | Programmwechsel | 38 |
| 6.3 | Lautstärke | 39 |
| 6.4 | Infobanner | 40 |
| 6.5 | Optionen | 42 |
| 6.6 | Teletext | 43 |
| 6.7 | PIP - Bild in Bild-Funktion nutzen | 44 |
| 6.8 | Programmlisten nutzen | 45 |
| 6.8.1 | Vorhandene Programmlisten | 45 |
| 6.8.2 | Programmliste auswählen | 46 |
| 6.8.3 | Programmliste bearbeiten | 47 |
| 6.9 | Elektronischer Programmführer (EPG) | 54 |
| 6.9.1 | EPG-Übersicht. | 55 |
| 6.9.2 | EPG-Programme | 60 |
| 6.9.3 | 24Recorder | 61 |
| 6.10 | Timeshift-Funktion | 63 |
| 6.11 | Radio-Betrieb. | 65 |
| 6.12 | Werkseinstellungen abrufen | 65 |
| 6.13 | Bild- und Toneinstellungen direkt ändern | 66 |
| 6.14 | Sender- & Programminformationen. | 67 |



| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| 7 | Einstellungen | 69 |
| 7.1 | Hauptmenü | 69 |
| 7.2 | Einstellungen | 70 |
| 7.3 | Sprache & Untertitel | 71 |
| 7.3.1 | Bevorzugt für Ton | 73 |
| 7.3.2 | Ausweichsprache | 73 |
| 7.3.3 | Bevorzugt für Untertitel | 73 |
| 7.3.4 | Ausweichsprache | 73 |
| 7.3.5 | Untertitel | 74 |
| 7.4 | Ton | 74 |
| 7.4.1 | Dolby Digital autom. | 75 |
| 7.4.2 | Digitales Audioformat | 75 |
| 7.4.3 | Audio-Ausgabeformat | 75 |
| 7.4.4 | Alternative Tonspur | 76 |
| 7.4.5 | HDMI-Audio | 76 |
| 7.4.6 | Untertitel | 76 |
| 7.5 | Bild | 77 |
| 7.5.1 | TV angeschlossen an | 77 |
| 7.5.2 | HDMI Bildeinstellungen HDTV | 79 |
| 7.5.3 | SCART Bildeinstellungen SDTV | 81 |
| 7.6 | Kindersicherung | 82 |
| 7.6.1 | Kindersicherung | 82 |
| 7.6.2 | Receiver sichern | 82 |
| 7.6.3 | Menü sichern | 83 |
| 7.6.4 | Archiv sichern | 83 |
| 7.6.5 | TV-Liste freigeben | 83 |
| 7.6.6 | PIN | 84 |
| 7.7 | Videorekorder | 85 |
| 7.8 | Aufnahmespeicher | 87 |
| 7.8.1 | Aufnahmespeicher wählen | 87 |
| 7.8.2 | Einrichten | 88 |

| | | |
|--------|------------------------------------|-----|
| 7.8.3 | Formatieren | 89 |
| 7.8.4 | Auswerfen | 90 |
| 7.9 | Netzwerk (LAN) | 91 |
| 7.9.1 | Automatisch (DHCP) | 91 |
| 7.9.2 | Manuell | 92 |
| 7.10 | Datum & Uhrzeit | 93 |
| 7.10.1 | Zeitzone | 93 |
| 7.10.2 | Zeitumstellung | 93 |
| 7.11 | Bildschirmmenü | 94 |
| 7.11.1 | Infobanner automatisch | 94 |
| 7.11.2 | Infobanner-Einblenddauer | 94 |
| 7.11.3 | Transparenz | 95 |
| 7.11.4 | Farbschema | 95 |
| 7.11.5 | Animationen | 95 |
| 7.12 | Eco | 96 |
| 7.12.1 | Automatische Abschaltung | 96 |
| 7.12.2 | Automatische Abschaltung | 96 |
| 7.12.3 | Standby-Modus | 97 |
| 7.12.4 | Frontdisplay im Betrieb | 97 |
| 7.12.5 | Frontdisplay im Standby | 97 |
| 7.12.6 | Frontdisplay-Helligkeit | 97 |
| 7.12.7 | Programmsuche | 97 |
| 7.12.8 | Software-Aktualisierung | 98 |
| 7.13 | Sonstiges | 98 |
| 7.13.1 | HbbTV | 99 |
| 7.13.2 | UPnP (Server) | 99 |
| 7.13.3 | Funktion Standby-Taste | 99 |
| 7.13.4 | Bevorzugte EPG-Ansicht | 99 |
| 7.13.5 | PIP - Bild in Bild | 100 |
| 7.13.6 | Receiver aus/ein | 102 |
| 7.14 | Import/Export | 103 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.15 | Software-Aktualisierung | 104 |
| 7.15.1 | Aktualisierung über USB | 104 |
| 7.15.2 | Aktualisierung über DVB (Kabelnetz) | 105 |
| 7.15.3 | Aktualisierung über Netzwerk | 106 |
| 7.16 | Werkseinstellungen | 107 |
| 8 | Programmsuche | 108 |
| 8.1 | Programmsuchlauf | 108 |
| 8.2 | Automatischer Suchlauf | 110 |
| 8.3 | DVB-Netzsuchlauf (NIT) | 112 |
| 8.4 | Manueller Suchlauf (DVB-C) | 112 |
| 8.5 | Manueller Suchlauf IPTV | 114 |
| 8.6 | IPTV-Einstellungen | 116 |
| 8.6.1 | IPTV-Adresse hinzufügen | 116 |
| 8.6.2 | IPTV-Adresse löschen | 117 |
| 8.7 | Alle Programme löschen | 118 |
| 9 | Technische Info | 119 |
| 9.1 | Technische Info | 119 |
| 10 | Archiv | 120 |
| 10.1 | Archiv | 120 |
| 10.2 | Zuletzt aufgenommen | 121 |
| 10.3 | Alle Aufnahmen | 121 |
| 10.4 | Nicht gesehen | 122 |
| 10.5 | Zuletzt gesehen | 123 |
| 11 | Timer | 124 |
| 11.1 | Sendung in Timer-Liste hinzufügen | 124 |
| 11.2 | Timer-Liste bearbeiten | 126 |
| 11.2.1 | Aufnahmeplan | 126 |
| 11.2.2 | Konflikte | 127 |
| 11.2.3 | Nicht aufgenommen | 127 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 11.2.4 | Neue Aufnahme | 128 |
| 11.2.5 | Laufende Timer-Funktion ausschalten . . | 129 |
| 11.3 | Sendung direkt aufnehmen | 130 |
| 11.4 | Programmierte Aufnahme | 131 |
| 11.5 | Gespeicherte Aufnahmen | 131 |
| 11.6 | Datenträger anschließen | 131 |
| 12 | Foxxum | 133 |
| 12.1 | Einen neuen Benutzer registrieren | 135 |
| 12.2 | Zur Nutzung des Portals anmelden | 138 |
| 12.3 | Apps zu Favoriten hinzufügen | 139 |
| 12.4 | Einstellungen | 140 |
| 12.5 | Hilfe | 141 |
| 12.6 | Apps verwalten | 141 |
| 13 | Fehlerdiagnose | 142 |
| 13.1 | Abhilfe bei Fehlern | 142 |
| 14 | Rechtliche Hinweise | 147 |
| 14.1 | Kopierschutz | 147 |
| 14.2 | Eingetragene Warenzeichen | 147 |
| 14.3 | Gewährleistung | 147 |
| 14.4 | Software | 148 |
| 14.5 | Mängelhaftung | 148 |



1 Einleitung

1.1 Ihr Receiver TT-smart C2821

Mit Ihrem neuen Receiver steht Ihnen die ganze Welt des Kabelfernsehens offen - und das in Top-Qualität!

1.2 Anleitung aufbewahren

Diese Betriebs- und Gebrauchsanleitung hilft Ihnen, die umfangreichen Funktionen und Möglichkeiten Ihres neuen Receivers optimal zu nutzen.

Sie enthält außerdem wichtige Hinweise zum sicheren Gebrauch Ihres Receivers TT-smart C2821.

Bewahren Sie diese Anleitung in der Nähe Ihres Receivers auf.

Sollten Sie den Receiver weitergeben, sorgen Sie dafür, dass der nächste Nutzer auch diese Anleitung erhält.

1.3 Zeichenerklärung

1. Handlungen sind immer nummeriert dargestellt.
 - ✓ Das Handlungsergebnis wird so dargestellt.



HINWEIS

Ein Hinweis beinhaltet hilfreiche Informationen.



ACHTUNG

Mit Achtung wird auf möglicherweise gefährliche Situationen oder mögliche Sachschäden hingewiesen.

1.4 Hersteller

Kathrein TechnoTrend GmbH
Ing.-Anton-Kathrein-Str. 2
D-83101 Rohrdorf-Thansau
Deutschland
www.kathrein-technotrend.de



2 Bedien- und Funktionselemente

2.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Receiver
- 1 Betriebs- und Gebrauchsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien für Fernbedienung, Typ R03 / 1,5 V
- 1 Steckernetzteil
- 1 Standard-HDMI[®]-Kabel

2.2 Vorderansicht



Abbildung 1 Vorderansicht Receiver

1 Bedientasten, von links nach rechts:

- x ● Abbrechen und Standby
- ▲ ● Taste nach oben, im Menü nach oben navigieren
- ▼ ● Taste nach unten, im Menü nach unten navigieren
- ✓ ● Auswahl bestätigen

2 Kontroll-Leuchte

- rot: Gerät ist auf Standby
- grün: Gerät startet bzw. ist eingeschaltet

3 Vierstelliges LED-Display



HINWEIS

*Informationen zur Displayanzeige bzw. zur Hel-
ligkeitsregelung finden Sie im Kapitel "7.12 Eco".*

4 Smartcard Leser (hinter Klappe)

2.3 Rückansicht


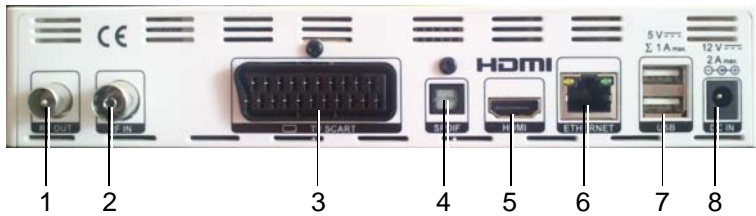


Abbildung 2 Rückansicht Receiver

- 1 Koaxiale Ausgangsbuchse für Kabelanschluss **RF OUT**
- 2 Koaxiale Eingangsbuchse für Kabelanschluss **RF IN**
- 3 SCART-Anschlussbuchse **TV SCART**
- 4 Digitaler Audio-Ausgang **SPDIF**
- 5 HDMI-Anschlussbuchse **HDMI**
- 6 Ethernet-Anschluss 10/100 Base **ETHERNET**
- 7 USB-Anschluss **USB** für externes Laufwerk (PVR-Funktion)
- 8 Anschlussbuchse für externes Netzteil **DC IN**

2.4 Fernbedienung

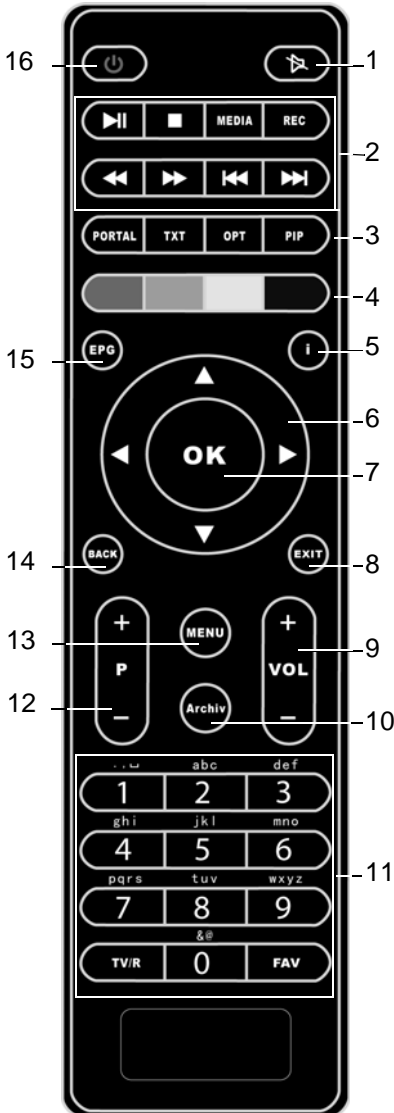

- 1 **Stumm-Taste**
Ton stumm schalten
- 2 **Tasten für Aufnahme und Wiedergabe**
- 3 **Portal, TXT, OPT, PIP**
Portal-Taste
Portal anzeigen
TXT-Taste
Teletext anzeigen
OPT-Taste
Optionsmenü öffnen
PIP-Taste
Bild in Bild aktivieren
- 4 **Farbtasten**
Die Funktion der Farbtasten ist kontextabhängig. Bitte beachten Sie die Bildschirmanzeige.
- 5 **INFO-Taste**
Infobanner ein- und ausblenden
- 6 **Pfeiltasten**
kontextabhängige Funktion, z. B. im Menü navigieren, Programm wählen (▲ / ▼), Lautstärke ändern (◀ / ▶)
- 7 **OK-Taste**
Auswahl bestätigen



8 EXIT-Taste

- ◆ Vorgang abbrechen
- ◆ Menü verlassen

9 Lautstärke-Tasten VOL +/-

Lautstärke erhöhen / verringern

10 Archiv-Taste

Aufnahmearchiv öffnen

11 Ziffernblock-Tasten

- ◆ Programm über die einzelnen Tasten direkt wählen
- ◆ Text eingeben
- ◆ Favoriten öffnen

12 Programm-Tasten P +/-

Nächstes / voriges Programm wählen

13 MENU-Taste

Hauptmenü öffnen

14 BACK-Taste

- ◆ Im Menü einen Schritt zurück
- ◆ Zappen zwischen zwei Sendern

15 EPG-Taste (Electronic Program Guide)

EPG öffnen

16 Ein-/Aus-Taste

Gerät ein-/ausschalten (Standby)

2.5 Tasten für Aufnahme und Wiedergabe

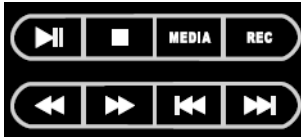


Abbildung 3 Tasten für Aufnahme und Wiedergabe

Tastenbeschreibung von links nach rechts und von oben nach unten:

- | | | |
|-------|----|---|
| PLAY | ▶ | Wiedergabe starten und unterbrechen, unterbrochene Wiedergabe fortsetzen, zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit wechseln. Timeshift starten |
| STOP | ■ | Wiedergabe bzw. Aufnahme beenden |
| MEDIA | | Mediencenter öffnen |
| REC | | Laufendes Programm direkt aufzeichnen |
| REW | ◀◀ | Bei Wiedergabe und Timeshift: schnelles Zurückspulen |
| FF | ▶▶ | Bei Wiedergabe und Timeshift: schnelles Vorspulen |
| CHAP- | ◀◀ | Zurückspringen |
| CHAP+ | ▶▶ | Vorspringen |



3 Sicherheit und Umweltschutz

Bevor Sie den Receiver anschließen und in Betrieb nehmen, beachten Sie folgende Punkte:

- Das Gerät ist für die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.
- Mit dem Gerät dürfen nur die in dieser Betriebs- und Gebrauchsanleitung beschriebenen Funktionen ausgeführt werden.

3.1 Gefahr für Kinder

- Lassen Sie Kinder mit diesem Gerät nie unbeaufsichtigt. Kinder unterschätzen die Gefahr beim Umgang mit Elektrogeräten.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erststichungsgefahr.



3.2 Gefahr durch Elektrizität

- Verwenden Sie nur mitgelieferte Kabel und Steckernetzteile.
- Im Inneren des Geräts gibt es gefährliche Spannungen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen Sie niemals Gegenstände durch die Belüftungsöffnungen ein.



- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen: ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Kaffeebecher auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall.
- Schließen Sie das Steckernetzteil des Geräts nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V Steckdose an, die entsprechend abgesichert ist.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker sofort ziehen können.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht geklemmt oder gequetscht werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen.
- Ziehen Sie beim Auftreten einer offensichtlichen Störung (z. B. Qualm o. ä.) während des Betriebes sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose. Fassen Sie dabei immer am Stecker und niemals am Kabel an.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.



- Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden, sonst besteht Brandgefahr! Fragen Sie beim Erwerb nach der maximalen zulässigen Stromaufnahme.
- Lassen Sie Reparaturen oder Einstellungen an Ihrem Receiver nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten Gerät. Eine Fehlbeschaltung der Anschlüsse kann zu Betriebsstörungen oder zu Defekten am Gerät führen.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Bei längerem Nichtgebrauch trennen Sie den Receiver von Netzteil und Kabelanschluss. Dies gilt auch für Geräte, die mit dem Receiver verbunden sind.

3.3 Gefahr durch andere Ursachen

- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht zur Stolperfalle werden.
- Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, auseinandergenommen oder kurzgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batterie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

3.4 Hinweise zum Aufstellungsort

- Stellen bzw. legen Sie das Gerät ausschließlich auf eine waagerechte Fläche.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner extremen Temperatur aus.
 - ◆ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme auf dem Gerät.
 - ◆ Lassen Sie nach oben und zu den Seiten ausreichenden Abstand frei. Die Luft muss ungehindert zirkulieren können.
 - ◆ Decken Sie das Gerät auf keinen Fall mit Zeitschriften, Tischdecken o. ä. ab oder zu. Die Hitze darf sich nicht im Gerät stauen! Die Hitze kann das Gerät beschädigen und es besteht Brandgefahr!
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von entflammbarem Material (z. B. Vorhänge, brennbare Flüssigkeiten etc.) auf.
- Legen Sie ggf. eine wärmefeste Unterlage unter das Gerät. Holz oder Flächen aus furniertem Holz können durch die Wärme des Receivers im Laufe der Zeit ausbleichen.

3.5 Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung. Wechseln Sie die Batterien spätestens jährlich aus, um ein Auslaufen auszuschließen.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z. B. auf einem Heizkörper lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!



- Versuchen Sie niemals, gebrauchte Batterien durch Wärme, Aufladen oder andere Mittel zu reaktivieren.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen und nicht kurzgeschlossen werden.
- Verwenden Sie nur den Batterietyp AAA. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-) beim Einlegen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen der Batterien.

3.6 Sonstige Hinweise

- Offene Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, nicht auf das Gerät stellen.
- Das Öffnen des Gerätes führt zu Garantieverlust.
- Im Gerät kann sich Kondenswasser bilden, z. B. wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung kommt. Warten Sie in einem solchen Falle ca. eine Stunde, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. Nach Ablauf dieser Zeit ist in der Regel die Kondensflüssigkeit verdunstet.
- An der Unterseite des Gerätes befinden sich Gerätefüße. Da die Möbeloberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Gerätefüße.

3.7 Batterie und Gerät entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Sollte das Gerät nicht mehr benutzt werden können, fragen Sie den zuständigen Müllbeseitigungsverband nach den notwendigen Maßnahmen zur Entsorgung. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.



Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben. Nur so ist eine umweltgerechte Entsorgung möglich.

Cd
Hg
Pb

Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).



4 Inbetriebnahme

4.1 Batterie in Fernbedienung einlegen

Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich das Batteriefach.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Verschlusslasche etwas nach unten drücken und den Batteriefachdeckel anheben.
2. Legen Sie die Batterien so ein, wie am Boden des Batteriefachs dargestellt. Beachten Sie die Polarität!
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Der Batteriefachdeckel muss hörbar einrasten.

4.2 Receiver anschließen

HINWEIS

Beachten Sie die Gebrauchsanleitungen der anderen Geräte sowie das grafische Anschluss-Beispiel im Kapitel "4.3 Anschluss-Beispiel".



ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie diese anschließen. Stecken Sie das Steckernetzteil zuletzt, wenn alle anderen Anschlüsse hergestellt sind, in die Netzsteckdose. Sie vermeiden dadurch mögliche Schäden.



4.2.1 Kabelanschluss

1. Verbinden Sie die Ausgangsbuchse des Kabelanschlusses mit einem Antennenkabel mit der Antennen-Eingangsbuchse **RF IN** des Receivers.

4.2.2 Internet-Anschluss



HINWEIS

Um den Receiver als reinen Kabel-Receiver nutzen zu können, ist der Anschluss an das Internet nicht erforderlich.

1. Verbinden Sie die Receiver-Buchse **ETHERNET** und Ihren LAN-Router mit einem Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).



HINWEIS

Beachten Sie, dass Sie ggf. noch weitere Einstellungen vornehmen müssen, beachten Sie auch das Kapitel "7.9 Netzwerk (LAN)".

4.2.3 Fernsehgerät anschließen

Sie können den Receiver auf mehrere Arten an ein Fernsehgerät anschließen, wobei die Anschluss-Möglichkeiten abhängig von Ihrem Fernsehgerät sind.

Wählen Sie eine der nachfolgenden aufgeführten Anschluss-Möglichkeiten.



Beste Möglichkeit (HDTV-Empfang)

HDTV

1. Verbinden Sie die Buchse **HDMI** des Receivers mit der HDMI-Buchse Ihres Fernsehgerätes durch ein Standard-HDMI®-Kabel.

HINWEIS

Wenn Sie den Receiver an ein CEC-fähiges Fernsehgerät anschließen, können Sie wahrscheinlich einige Funktionen des Receivers direkt über die Fernbedienung des Fernsehgerätes steuern.

Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.



Zweitbeste Möglichkeit

SCART

1. Verbinden Sie die Buchse **TV SCART** mit der SCART-Buchse Ihres TV-Gerätes mit einem SCART-Kabel. Achten Sie auf die richtige Kennzeichnung, falls Ihr TV-Gerät mehrere SCART-Buchsen besitzt.

4.2.4 USB-Datenträger anschließen

Wenn Sie die Aufnahme-Funktion des Receivers nutzen möchten, müssen Sie einen USB-Datenträger (USB-Festplatte mit ausreichender Daten-Schreibgeschwindigkeit) an die Buchse **USB** anschließen.

HINWEIS

Beachten Sie die USB-Systemvoraussetzungen im Kapitel "11.6 Datenträger anschließen".



4.2.5 Audio-Anlage anschließen

Sie können Ihre Stereoanlage bzw. Ihren Surround-Decoder über ein optisches Kabel (Buchse **S/PDIF**) mit dem Receiver verbinden.



HINWEIS

Bei dieser Anschlussart sollten Sie die Tonwiedergabe über das Fernsehgerät stumm schalten.

4.2.6 Receiver an das Stromnetz anschließen



ACHTUNG

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V ~ 50 Hz Steckdose an. Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem alle anderen Verbindungen hergestellt sind.

Verbinden Sie Receiver und Netzsteckdose mit dem Steckernetzteil.

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse **12 V** des Receivers.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.

4.3 Anschluss-Beispiel

ACHTUNG

- Beachten Sie die Anschlusshinweise.
- HDTV-Bildqualität erhalten Sie nur über die HDMI-Schnittstelle.
- Stecken Sie das Steckernetzteil zuletzt ein.

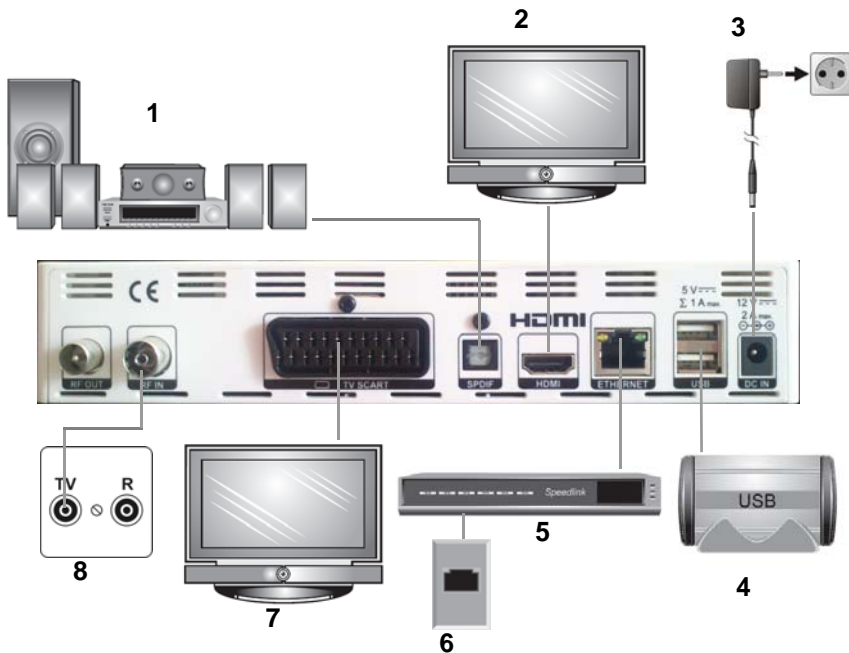


Abbildung 4 Anschlüsse

- 1 Audio-Anlage
- 2 TV-Gerät (HDMI-Anschluss)
- 3 Netzanschluss
- 4 Externes USB-Laufwerk

- 5 Router
- 6 WWW / Internet
- 7 TV-Gerät (SCART-Anschluss)
- 8 Buchse für Kabelanschluss




HINWEIS

Schließen Sie den Receiver nicht über einen Video-Recorder an. Das Bild kann durch das Kopierschutzsystem auf dem Fernseher verzerrt dargestellt werden.



5 Installation

5.1 Receiver das erste Mal einschalten

1. Verbinden Sie den Receiver mit dem Stromnetz. Stecken Sie dazu das Steckernetzteil des Receivers in eine Steckdose.
 - ✓ Im Display an der Gehäusefront erscheint die Anzeige **Boot**.
Die Kontroll-Leuchte am Gerät leuchtet rot.
Der Receiver befindet sich im Standby-Zustand.
2. Drücken Sie an der Fernbedienung **Ein/Aus**, 
um das Gerät einzuschalten.
 - ✓ Im Display an der Gehäusefront erscheint die Anzeige **Boot**.
Die Kontroll-Leuchte am Gerät leuchtet grün,
sobald der Betriebsmodus erreicht ist.
3. Schalten Sie alle an den Receiver angeschlossenen Geräte ein.
4. Wechseln Sie an Ihrem Fernsehgerät auf den Eingang (z. B. den AV-Kanal), an dem Sie den Receiver angeschlossen haben.

HINWEIS

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehgeräts.



5.2 Bildschirm-Menü (OSD) verwenden

Das Bildschirm-Menü (nachfolgend als OSD = On-Screen-Display bezeichnet) ermöglicht es Ihnen, mit der Fernbedienung Einstellungen am Gerät vorzunehmen.



HINWEIS

Beachten Sie auch die auf dem Bildschirm angezeigten Info- und Hilfetexte.

So bedienen Sie das On-Screen-Display:



- Um im OSD zu navigieren und Menüpunkte auszuwählen, benutzen Sie die Pfeiltasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼ auf Ihrer Fernbedienung. Der ausgewählte Menüpunkt wird farbig hinterlegt.
- Um eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie **OK**. Der ausgewählte Menüpunkt wird aufgerufen oder ausgeführt.
- Um das OSD auszublenden oder ein aufgerufenes Menü wieder zu verlassen, drücken Sie **EXIT**.
- Wenn Sie **BACK** drücken, gelangen Sie einen Schritt zurück. Wiederholtes Drücken dieser Taste schließt schrittweise das Menü.
- Die **rote**, die **grüne**, die **gelbe** und die **blaue Farbtaste** auf der Fernbedienung haben unterschiedliche Funktionen. Diese sind abhängig von dem Menü, in dem Sie sich befinden.
- Ist ein Button im OSD rot, grün, gelb oder blau eingefärbt, wird die entsprechende Funktion durch Drücken auf die gleichfarbige Taste der Fernbedienung ausgelöst.



- Am Bildschirmrand oder auf Schaltflächen des OSD werden Hinweise eingeblendet, mit welchen Tasten Sie Einstellungen im angezeigten Menü vornehmen können.

5.3 Erstinstallation

Nach dem ersten Einschalten (auch nach dem Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen) öffnet sich das folgende Fenster:

HINWEIS

Im Display an der Gehäusefront erscheint die Anzeige **Inst.**



Abbildung 5 Erstinstallation: Sprache auswählen

HINWEIS

Alle nachfolgend vorgenommenen Einstellungen (bis auf Land) können nachträglich geändert werden.



1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Menü-Sprache.
2. Wählen Sie mit ► **Weiter** und drücken Sie **OK**.



Abbildung 6 Erstinstallation: Land auswählen

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ das Land aus, in dem Sie sich befinden.



HINWEIS

Diese Einstellung ist für das Systemverhalten Ihres Receivers notwendig.

4. Wählen Sie mit ► **Weiter** und drücken Sie **OK**.



HINWEIS

Das Fenster "Erstinstallation: Netzwerk (LAN)" wird nur angezeigt wenn beim Einschalten keine Netzwerkverbindung vorhanden ist.



Abbildung 7 Erstinstallation: Netzwerk (LAN)

5. Wenn in Ihrem lokalen Netzwerk ein DHCP-Server verfügbar ist, wählen Sie mit ► **Weiter** und drücken Sie **OK**.

Automatisch (DHCP)

HINWEIS

Üblicherweise verfügen Router über einen eingebauten DHCP-Server. Der DHCP-Server übernimmt für Sie alle erforderlichen Netzwerkeinstellungen automatisch.



Sie können die Netzwerkeinstellungen auch manuell durchführen (siehe Kapitel "7.9 Netzwerk (LAN)") oder diesen Punkt überspringen. Wählen Sie mit ► **Überspringen** und drücken Sie **OK**.

Manuell

Überspringen

Anschließend prüft der Receiver, ob neue Software-Updates vorhanden sind. Falls neue Updates vorhanden sind, werden diese automatisch installiert.



Abbildung 8 Erstinstallation: Software aktuell

6. Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit **OK**.



Abbildung 9 Erstinstallation: IPTV-Einstellungen

Hinzufügen

7. Wählen Sie mit **▲ Hinzufügen**, um einen (weiteren) IPTV Server hinzuzufügen.
Sie können die IPTV-Einstellungen auch überspringen und die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt tätigen, siehe Kapitel "8.1 Programmsuchlauf".
8. Wählen Sie mit **▶ Weiter** bzw. **Überspringen** und drücken Sie **OK**.



Abbildung 10 Erstinstallation: Programmsuche

9. Wählen Sie mit ▼ **Zu suchende Programme**.
10. Wählen Sie mit ◀ / ▶, welche Programme gesucht werden sollen: **Alle**, **Nur verschlüsselte** oder **Nur unverschlüsselte**.
11. Wählen Sie mit ▼ **Programmtyp**.
12. Wählen Sie mit ◀ / ▶, welche Programmtypen gesucht werden sollen. Die Voreinstellung **TV(SD/HD) & Radio** kann in der Regel beibehalten werden.
13. Wählen Sie mit ▼ und ▶ **Weiter** und drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.
 - ✓ Es öffnet sich das Fenster **Automatischer Suchlauf**.

Zu suchende Programme

Programmtyp



Abbildung 11 Erstinstallation: Automatischer Suchlauf

Anschließend erhalten Sie ein Fenster angezeigt, in dem der Verlauf und die gefundenen Programme aufgelistet werden.



Abbildung 12 Erstinstallation: Automatischer Suchlauf

Fügen Sie neue Programme durch drücken auf **OK** hinzu.

Sobald die Suche abgeschlossen ist, gelangen Sie zum folgenden Fenster.

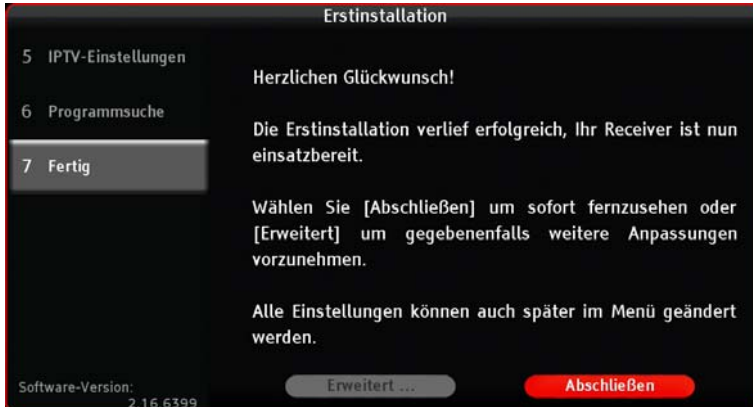


Abbildung 13 Erstinstallation: Fertig

14. **Abschließen** ist markiert. Drücken Sie **OK**, um die Erstinstallation zu beenden.
Oder wählen Sie mit ► **Erweitert...**, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen, siehe Kapitel "7 Einstellungen".
- ✓ Die Fernseh wiedergabe startet.

6 Gebrauch

6.1 Receiver ein- und ausschalten

6.1.1 Einschalten



1. Drücken Sie an der Fernbedienung **Ein/Aus**, um das Gerät vom Standby (Kontroll-Leuchte leuchtet rot) in den Betrieb zu schalten.
 - ✓ Die Kontroll-Leuchte leuchtet grün.

6.1.2 Ausschalten



1. Drücken Sie **Ein/Aus**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
 - ✓ Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.

6.2 Programmwechsel

Sie können das Programm auf mehrere Arten wechseln. Üblicherweise mit der Fernbedienung:



- Drücken Sie **P +** oder **-**.
- Drücken Sie **▲** oder **▼** (Fernbedienung oder Geräte-Vorderseite).
- Drücken Sie **BACK**, um zwischen den beiden zuletzt gewählten Programmen zu wechseln.
- Wählen Sie ein Programm direkt über eine Programmliste aus:
 1. Drücken Sie **OK**.
 2. Wählen Sie mit **▲ / ▼** einen Sender aus und drücken Sie **OK**.
 3. Wenn Sie **◀ / ▶** drücken, springen Sie in der Programmliste 9 Plätze vor oder zurück.



- Geben Sie die Nummer des Programmplatzes direkt mit den Zifferntasten ein.

6.3 Lautstärke

Zusätzlich zur Lautstärkeregelung Ihres Fernsehers, Ihrer Stereoanlage oder Ihres Surround-Decoders können Sie die Ausgangslautstärke auch über den Receiver einstellen.

- Mit **VOL +** können Sie die Lautstärke erhöhen, mit **VOL -** verringern.
- Die Lautstärke kann auch über die Pfeiltasten ◀ (leiser) und ▶ (lauter) verändert werden.
- Die eingestellte Lautstärke wird als grafischer Balken mit einem Prozentwert eingeblendet.
- Drücken Sie **Stumm**, um den Ton auszuschalten. Erneutes Drücken oder Drücken der Taste ◀ / ▶ oder **VOL+ / VOL-** hebt die Stummschaltung wieder auf.



6.4 Infobanner

Bei jedem Programmwechsel erhalten Sie automatisch das Infobanner angezeigt.

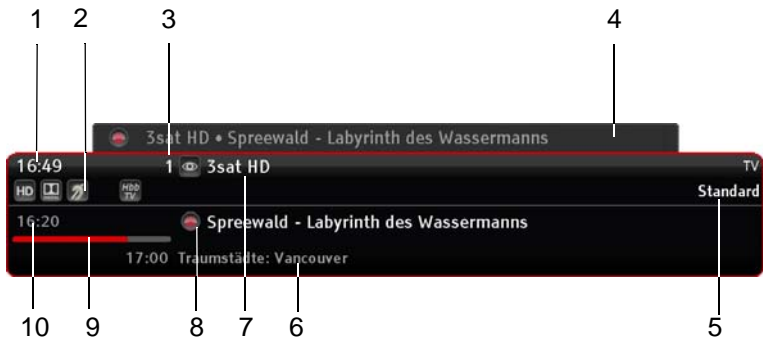


Abbildung 14 Infobanner

- 1 Uhrzeit
- 2 Vorhandene Optionen, Details finden Sie im Kapitel "6.5 Optionen"
- 3 Gewählte Programmplatznummer
- 4 Laufende Aufnahmen
- 5 Ausgewählte Programmliste
- 6 Nachfolgende Sendung mit Startzeit
- 7 Sender
- 8 Aktuelle Sendung
- 9 Anzeigebalken: verstrichene Dauer der Sendung
- 10 Startzeit der aktuellen Sendung



1. Drücken Sie **INFO**, um das Infobanner ohne Programmwechsel aufzurufen.

Nach einigen Sekunden wird das Infobanner automatisch wieder ausgeblendet.

HINWEIS

Die Einblenddauer des Infobanners können Sie selbst bestimmen bzw. das automatische Einblenden ganz unterbinden, siehe Kapitel "7.11.2 Infobanner-Einblenddauer".



Während das Infobanner am unteren Bildschirmrand eingeblendet ist, können Sie durch erneutes Drücken von **INFO** das erweiterte Infobanner aufrufen.



Im erweiterten Infobanner werden nähere Details zur aktuellen Sendung angezeigt.



Abbildung 15 Infobanner für aktuelle Sendung

Durch erneutes Drücken von **INFO** wird das erweiterte Infobanner für die nachfolgende Sendung angezeigt.

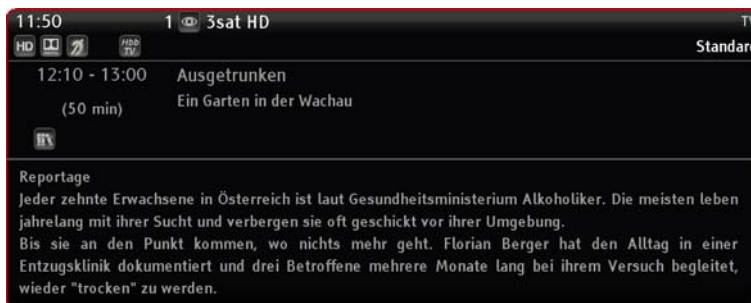


Abbildung 16 Infobanner für nachfolgende Sendung

Beachten Sie:

2. Drücken von **OK** beendet die Anzeige des Infobanners.
3. Mit ◀ / ▶ wählen Sie das Infobanner des vorherigen bzw. nächsten Programms aus.
4. Mit **OK** schalten Sie auf den Sender der im Infobanner angezeigten Sendung um.

6.5 Optionen

Einige Sender bieten mehrere Tonspuren und oft auch weitere Optionen wie Untertitel an. Außerdem stehen die vorhandenen Programmlisten und die Bildanpassung zur Auswahl.

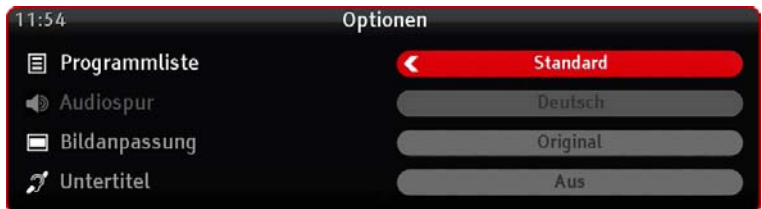


Abbildung 17 Optionen

So nutzen Sie die Optionen (z. B. **Programmliste**):

1. Rufen Sie das gewünschte Programm auf.
2. Drücken Sie **OPT**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Option aus.
4. Stellen Sie mit ◀ / ▶ die gewünschte Programmliste ein.
5. Drücken Sie **OK**, um das Optionen-Fenster zu schließen.



HINWEIS

*Ob zusätzlich zur Option **Programmliste** weitere Optionen zur Verfügung stehen, erkennen Sie an den im Infobanner angezeigten Symbolen (Pos. 2, Abbildung 14 Infobanner).*



Sie können zwischen diesen Optionen wählen:

- Programmliste,
- Audiospur,
- Bildanpassung,
- Untertitel.



6.6 Teletext

HINWEIS

Der Teletext kann ausschließlich über die Fernbedienung des Receivers aufgerufen werden und nicht am TV Gerät.



1. Drücken Sie **TXT**, um den Teletext aufzurufen.



- Über die Ziffern-Tasten können Sie gezielt zu einer bestimmten Seite springen.
- Mit den Pfeiltasten **▲ / ▼** springen Sie jeweils zur nächsten bzw. zur vorherigen Seite. Das funktioniert ebenfalls mit den Tasten **P +/-**.
- Mit der **gelben** und der **blauen Farbtaste** springen Sie jeweils zu den Themen, die angezeigt werden.
- Mit **INFO** springen Sie direkt zur Seite 100.



Gebrauch

PIP - Bild in Bild-Funktion nutzen

- Mit ◀ / ▶ wechseln Sie zwischen Unterseiten (z. B. Seite 1/3 > Seite 2/3 > Seite 3/3). Hiermit unterbrechen Sie auch den automatischen Wechsel zwischen den Seiten.
- Drücken Sie die Zifferntaste **0**, um die Textdarstellung zu vergrößern. Durch wiederholtes Drücken wird der Text wieder in der normalen Größe angezeigt.



2. Drücken Sie **TXT** ein zweites Mal, um den Teletext transparent über das Fernsehbild anzeigen zu lassen.



3. Drücken Sie **TXT** ein drittes Mal, um den Text auszuschalten.

6.7 PIP - Bild in Bild-Funktion nutzen



1. Drücken Sie **PIP**, um die Bild in Bild-Funktion einzuschalten.

- Das aktuelle Programm wird nun in einem extra Fenster angezeigt.

2. Wechseln Sie das Programm.

- Das zuvor ausgewählte Programm bleibt im extra Fenster aktiv.

- Wechseln Sie zwischen den Programmen mit **BACK**.



3. Drücken Sie erneut **PIP**, um die Bild in Bild-Funktion auszuschalten.



HINWEIS

Weitere Einstellungen zur Bild in Bild-Funktion finden siehe im Kapitel "7.13.5 PIP - Bild in Bild".

6.8 Programmlisten nutzen

Programmlisten sind die Senderlisten, die Ihnen beim Wählen der Fernseh- bzw. Radioprogramme zur Verfügung stehen. Die eigenen Listen **TV 1 bis 4** können Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend bearbeiten und umbenennen. In den eigenen Listen werden nur die Programme angezeigt, die Sie darin speichern.

Sie können z. B. eine eigene Liste für Sport, eine für Unterhaltung und eine für kindgerechte Sendungen anlegen. Oder jedes Familienmitglied erhält "seine" eigene Liste.

6.8.1 Vorhandene Programmlisten

Folgende Programmlisten stehen standardmäßig nach der Erstinstallation zur Verfügung:



Abbildung 18 Programmlisten TV und Radio

- Alle Programme
- Standard
- 24Recorder
- TV 1 - 4 bzw. Radio 1 - 4

Beachten Sie:

- Bevor Sie die eigenen Listen **TV 1** bis **4** nutzen können, müssen Sie den Listen Programme hinzufügen, siehe Kapitel "6.8.3 Programmliste bearbeiten".
- Im Radiobetrieb stehen Ihnen die eigenen Listen **Radio 1** bis **4** zur Verfügung. Sie können diese Listen wie die Programmlisten beim Fernsehbetrieb bedienen.
- Über die Programmliste **24Recorder** legen Sie die Programme für die 24Recorder-Funktion fest, siehe Kapitel "6.9.3 24Recorder".
- Programmlisten können nicht gelöscht werden.

6.8.2 Programmliste auswählen

Zum Auswählen der gewünschten Programmliste haben Sie zwei Möglichkeiten.

Möglichkeit 1:



1. Drücken Sie **OPT** während der Fernseh wiedergabe.
Es öffnet sich das Fenster Optionen.
2. Wählen Sie bei **Programmliste** mit ◀ / ▶ die gewünschte Liste aus.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Möglichkeit 2:



1. Drücken Sie **MENU**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Fernsehen** und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Programmliste** und drücken Sie **OK**.
4. Markieren Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Programmliste und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Die gewählte Programmliste wird angezeigt.
5. Wenn Sie den angezeigten Sender beibehalten wollen, drücken Sie **Exit**.
 - ✓ Sie gelangen zurück zum TV-Programm des aktuellen Senders.
6. Zum Umschalten markieren Sie mit ▲ / ▼ den gewünschten Sender und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Sie gelangen zum TV-Programm des gewünschten Senders.

Möglichkeit 3:

1. Drücken Sie **FAV** während der Fernseh wiedergabe.
Es öffnet sich das Fenster Favoriten.
2. Wählen Sie bei **Programmliste** mit ◀ / ▶ die gewünschte Liste aus.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.



6.8.3 Programmliste bearbeiten

Alle Funktionen zum Bearbeiten der Programmlisten rufen Sie über die Tastenreihenfolge **MENU | Fernsehen/Radio | Listen bearbeiten** auf.

Programm hinzufügen



Abbildung 19 Programmlisten: Programm hinzufügen



HINWEIS

Diese Funktion steht nur für die eigenen Listen zur Verfügung.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die zu bearbeitende Liste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Programm hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Programmliste, aus der Sie das Programm hinzufügen möchten (in der Regel **Alle Programme**).

Über die Optionen **Anfangsbuchstabe** und **Sortierung nach** können Sie die Quellenliste weiter eingrenzen und sortieren, so dass diese übersichtlicher wird.



4. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das Fenster **Quelle** und drücken Sie **OK**.
5. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das Programm, das Sie der eigenen Liste hinzufügen möchten und drücken Sie **OK**.

Verfahren Sie ebenso mit allen weiteren Programmen, die Sie der Liste hinzufügen möchten.

Hinzugefügte Programme werden vom Fenster **Quelle** in das Fenster **Ziel** kopiert.

6. Wenn Sie alle gewünschten Programme hinzugefügt haben, drücken Sie 2 Mal **BACK**.



Es erscheint die Frage **Änderungen speichern?**

7. Wählen Sie mit ◀ **Ja** und drücken **OK**, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, **Nein** um die Sicherheitsabfrage zu beenden, **Zurück** um zurück zur Programmliste zu springen.
- ✓ Die Programmliste ist bearbeitet.

Programm entfernen



Abbildung 20 Programmlisten: Programm entfernen

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die zu bearbeitende Liste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Programm entfernen** und drücken Sie **OK**.
3. Grenzen Sie bei Bedarf über die Optionen **Sortierung nach** und **Anfangsbuchstabe** die Anzahl der angezeigten Programme ein.
4. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das Fenster **Programme** und drücken Sie **OK**.
5. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das zu entfernende Programm und drücken Sie **OK**.

Verfahren Sie ebenso mit weiteren Programmen, die Sie aus der Programmliste entfernen möchten.



6. Wenn Sie alle gewünschten Programme entfernt haben, drücken Sie 2 Mal **BACK**.



Es erscheint die Frage **Änderungen speichern?**

7. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja** und drücken **OK**, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
 - ✓ Das Programm wurde aus der Programmliste entfernt

Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen wollen, wählen Sie mit ◀ / ▶ **Nein** und drücken **OK**.

Wenn Sie mit dem Entfernen der Programme fortfahren wollen, wählen Sie mit ◀ / ▶ **Zurück** und drücken **OK**.

Programme sortieren



Abbildung 21 Programmlisten: Programme sortieren

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die zu bearbeitende Liste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Programme sortieren** und drücken Sie **OK**.
3. Grenzen Sie bei Bedarf über die Optionen **Sortierung nach** und **Anfangsbuchstabe** die Anzahl der angezeigten Programme ein.
4. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das Fenster **Programme** und drücken Sie **OK**.
5. Markieren Sie mit ▲ / ▼ das zu verschiebende Programm und drücken Sie **OK**.
6. Verschieben Sie mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ das Programm an die gewünschte Position und drücken Sie **OK**.

Sie können auch die Zifferntasten verwenden, um dem ausgewählten Programm einen Programmplatz zuzuweisen.

Verfahren Sie ebenso mit weiteren Programmen, die Sie in der Programmliste verschieben möchten.



7. Wenn Sie die Programme wunschgemäß sortiert haben, drücken Sie 2 Mal **BACK**.

Es erscheint die Frage **Änderungen speichern?**

8. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja** und drücken **OK**, um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.
 - ✓ Die Programmliste wurde neu sortiert.Wenn Sie ohne zu speichern abbrechen wollen, wählen Sie mit ◀ / ▶ **Nein** und drücken **OK**.

Wenn Sie mit dem Sortieren der Programme fortfahren wollen, wählen Sie mit ◀ / ▶ **Zurück** und drücken **OK**.

Programmliste umbenennen

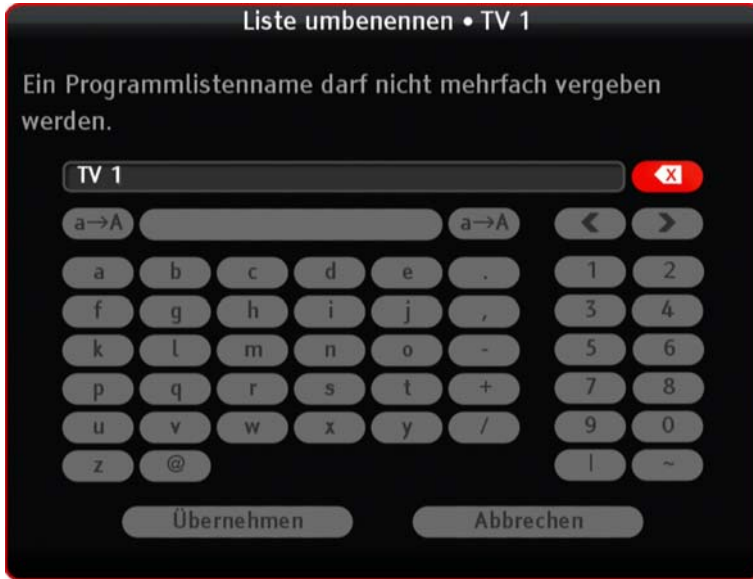


Abbildung 22 Liste umbenennen

HINWEIS

Diese Funktion steht nur für die eigenen Listen zur Verfügung.



1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die zu bearbeitende Liste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Liste umbenennen** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Es öffnet sich das Fenster Liste umbenennen.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ **Löschen** und drücken Sie so oft **OK**, bis die zu löschenden Zeichen entfernt sind. Bei Bedarf können Sie so den kompletten Listennamen löschen.



4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschten Zeichen und drücken Sie zum Übernehmen eines Zeichens **OK**. Um zwischen Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen zu wechseln, markieren Sie den Button **Aa** bzw. **aA**. Der erste Buchstabe des Buttons zeigt an, ob für das folgende Zeichen Groß- oder Kleinschreibung gewählt ist.
5. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ **Übernehmen** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Die Programmliste ist umbenannt.

6.9 Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Elektronische Programmführer (im englischen "Electronic Program Guide", kurz EPG genannt) bietet Ihnen eine Übersicht aller Sendungen, die in der nächsten Woche auf dem aktuellen Programm ausgestrahlt werden.

Der Receiver bieten zwei EPG-Ansichten:

- EPG-Übersicht: Übersicht über alle Programme,
- EPG-Programme: EPG-Ansicht die sich auf ein Programm einschränken lässt.



HINWEIS

*Ihre bevorzugte Ansicht wählen Sie über **MENU / Einstellungen / Sonstiges / Bevorzugte EPG-Ansicht**.*



6.9.1 EPG-Übersicht

In der EPG-Übersicht werden die Sendungen aller Programme angezeigt.

1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.
2. Drücken Sie **EPG**.



HINWEIS

Sie können die EPG-Übersicht auch über das Menü aufrufen. Wählen Sie über **MENU | Fernsehen | EPG-Übersicht**.



Abbildung 23 EPG: Übersicht

HINWEIS

Die angezeigten Daten werden nach und nach geladen.
Neue EPG Daten werden von dem Receiver im Standby geladen.
Trennen Sie deshalb das Gerät im Standby nicht vom Strom.



Das bietet Ihnen der EPG:

- Sie können den EPG innerhalb des Senders oder über alle Sender nutzen.



HINWEIS

Mit der **roten** bzw. der **grünen Farbtaste** ändern Sie den angezeigten Zeitraum um jeweils 24 Stunden.



Mit der **gelben** bzw. der **blauen Farbtaste** ändern Sie den angezeigten Zeitraum um jeweils 6 Stunden.

-
- Wenn Sie zu einer Sendung mehr Informationen wünschen:
 1. Wählen Sie die Sendung mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ aus.
 2. Drücken Sie **INFO** oder **OK**.
 3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Beschreibung anzeigen**.
 4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Registerkarte **Beschreibung**.



- Wenn Sie eine Sendung aufnehmen möchten:

HINWEIS

Um eine Sendung aufzunehmen muss ein Datenträger an den Receiver angeschlossen sein. Informationen dazu finden Sie im Kapitel "7.8 Aufnahmespeicher".



1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Registerkarte **Aufnehmen**.
2. Wählen Sie die Sendung mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ aus.
3. Drücken Sie **REC**.
4. Oder drücken Sie **INFO** oder **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Aufnehmen**.



Abbildung 24 EPG: Aufnehmen

6. Wählen Sie mit ◀ / ▶ ob die Aufnahme genau erfolgen soll. Die Aufnahme beginnt mit dem geplanten Sendungsbeginn und endet mit dem geplanten Sendungsende.

7. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Uhrzeit des Aufnahmebeginns.
8. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Uhrzeit des Aufnahmeeendes.
9. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Wiederholungsrate der Aufnahme: einmalig, täglich, wöchentlich oder wochentags.
10. Wählen Sie mit ◀ / ▶ Kindersicherung.
11. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Übernehmen**.
12. Drücken Sie **OK**.
 - ✓ Die Sendung wurde zur Aufnahmeliste hinzugefügt.



HINWEIS

Ausführliche Informationen zum "Timer" finden Sie im Kapitel "11 Timer".

Sie können mehrere Aufnahmen zur Aufnahmeliste hinzufügen.

Während der Aufnahme darf der Receiver nicht ausgeschaltet werden.

- Wenn Sie eine Sendung auf einem anderen Programm sehen möchten:
 1. Wählen Sie die Sendung mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ aus.
 2. Drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Umschalten**.
 4. Drücken Sie **OK**.
 - ✓ Das gewünschte Programm wird angezeigt.

- Wenn Sie die Hilfe für die Tastenbelegung anzeigen lassen möchten:
 1. Drücken Sie **OK**.
 2. Wählen Sie mit **▲ / ▼** **Hilfe**.
 - ✓ Die Bedienhinweise werden angezeigt.

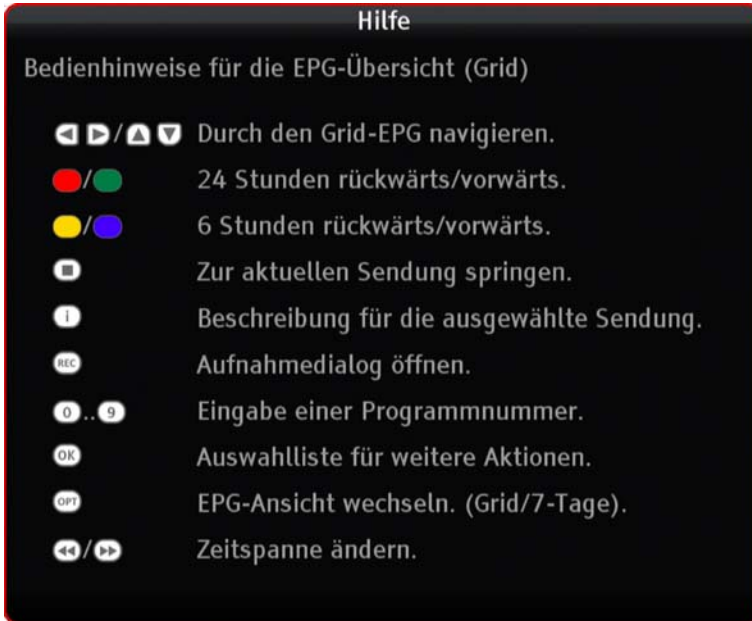


Abbildung 25 EPG: Hilfe

3. Drücken Sie **BACK**, um zur EPG-Ansicht zu gelangen.
- Wenn Sie den EPG schließen möchten:
 1. Drücken Sie erneut **EPG**, **Exit** oder **Back**.



6.9.2 EPG-Programme

EPG-Programme zeigt alle Sendungen der nächsten 7 Tage von einem Programm an.

1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.
2. Drücken Sie **EPG**.



Die entsprechenden Programminformationen werden in einem eigenen Fenster angezeigt.

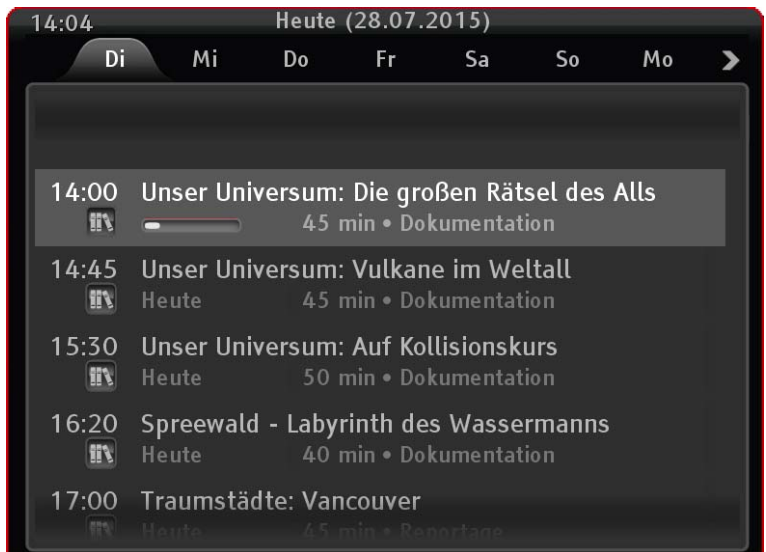


Abbildung 26 EPG: eines Senders

3. Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit \blacktriangle / \blacktriangledown die gewünschte Sendung aus.
4. Drücken Sie **OK**.

Sie können folgende Funktionen nutzen:

Hilfe: Alle Tasten, die beim EPG zur Verfügung stehen, werden in einem eingblendeten Fenster beschrieben, siehe Abbildung 25 EPG: Hilfe.

Umschalten: Es wird auf den Sender der ausgewählten Sendung umgeschaltet.



Beschreibung anzeigen: Sie erhalten weitere Informationen zur ausgewählten Sendung.

Aufnehmen: Sie können eine Timer-Aufnahme starten, siehe Kapitel "11 Timer".

6.9.3 24Recorder

Die 24Recorder-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu 3 Programme gleichzeitig für bis zu 30 Stunden aufzunehmen.

HINWEIS

Um die 24Recorder-Funktion nutzen zu können, muss ein Datenträger angeschlossen und eingerichtet sein, siehe Kapitel "7.8.2 Einrichten".



Wenn Sie die 24Recorder-Funktion nutzen möchten:

1. Aktivieren Sie 24Recorder unter **MENU | Einstellungen | Videorekorder**, siehe Kapitel "7.7 Videorekorder".
2. Fügen Sie der Liste 24Recorder Programme hinzu, siehe Kapitel "6.8.3 Programmliste bearbeiten".
 - ✓ Im EPG erscheint ein gelber Punkt vor der Programmnummer.

Gebrauch

Elektronischer Programmführer (EPG)



Abbildung 27 EPG: 24Recorder

So können Sie aufgezeichnete Sendungen ansehen:



1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.
 2. Drücken Sie **EPG**.
 3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ eine Sendung aus der Vergangenheit (gelber Punkt unterhalb der Sendezeit).
 4. Drücken Sie **OK**.
 5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Sendung ansehen** aus.
 6. Drücken Sie **OK**.
- ✓ Die Wiedergabe wird gestartet.

6.10 Timeshift-Funktion

Die Timeshift-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Sendung zeitversetzt anzusehen.

HINWEIS

Um die Timeshift-Funktion nutzen zu können, muss ein Datenträger angeschlossen sein, siehe Kapitel "7.8 Aufnahmespeicher".



Die Bedienung erfolgt über die Aufnahme- und Wiedergabe-Tasten der Fernbedienung.

HINWEIS

Die Funktion für ► kann durch die Vorgaben des Programmanbieters eingeschränkt sein. Das ist kein Fehler des Gerätes oder der Fernbedienung.



So können Sie zeitversetzt die Sendung weitersehen:

1. Drücken Sie ►|| während des laufenden Programms. PLAY ►||
- ✓ Die Sendung wird scheinbar angehalten, jedoch im Hintergrund aufgezeichnet. Zusätzlich zum Infobanner wird für ca. 90 Sekunden ein Zeitstrahl angezeigt, anschließend nur noch das Standbild.



Abbildung 28 Timeshift, zeitversetztes Fernsehen

Gebrauch
Timeshift-Funktion

- ● ● ● ●
- | | | |
|------|----|--|
| PLAY | ▶ | 2. Drücken Sie ▶ , wenn Sie die Sendung an der gestoppten Stelle weiter sehen möchten. |
| | | 3. Während der Timeshift-Aufnahme können Sie folgende Aktionen starten: |
| FF | ▶▶ | ◆ Schneller Vorlauf: ▶▶ drücken. |
| REW | ◀◀ | ◆ Schneller Rücklauf: ◀◀ drücken. |
| | | ◆ Durch erneutes Drücken von ▶▶/◀◀ können Sie die Vor- bzw. Rücklaufgeschwindigkeit erhöhen. |
| PLAY | ▶ | ◆ Die Wiedergabe in normaler Geschwindigkeit: ▶ drücken. |
| STOP | ■ | ◆ Zurück zum normalen Programm (live): ■ drücken. |



HINWEIS

*Sie können die laufende Aufnahme beenden. Drücken Sie ■ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja** und **OK**.
Oder Sie wählen bei laufender Aufnahme einen anderen Sender. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja** und **OK**.
Beachten Sie die Bildschirmanzeige.*



6.11 Radio-Betrieb

Sie können mit dem Receiver auch digitale Radioprogramme empfangen, die über Kabel ausgestrahlt werden. Beachten Sie:

- Drücken Sie **TV/R**, um zwischen TV- und Radio-betrieb zu wechseln.
- Drücken Sie **OK** während des Radio-Empfangs, um eine Liste aller Radio-Programme anzuzeigen. Die grundsätzliche Bedienung ist die gleiche, wie bei der TV-Programmliste, Kapitel "6.8 Programmlisten nutzen".
- Alle weiteren Funktionen rufen Sie über **MENU | Radio** auf. Die zur Verfügung stehenden Optionen **EPG-Übersicht**, **EPG-Programme**, **Programmliste** und **Listen bearbeiten** sind gleich zu bedienen wie die TV-Optionen im Kapitel "6.8 Programmlisten nutzen" und Kapitel "6.9 Elektronischer Programmführer (EPG)".

6.12 Werkseinstellungen abrufen

Sie können das Gerät auf seinen Lieferzustand zurücksetzen. Dabei werden die individuell zusammengestellten Programmlisten gelöscht.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit **▲ / ▼** **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲ / ▼** **Werkseinstellungen** und drücken Sie **OK**.



Gebrauch

Bild- und Toneinstellungen direkt ändern

4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Das Gerät führt einen Neustart durch. Es schaltet sich ab und kurz darauf wieder ein. Die grüne Kontroll-Leuchte leuchtet und im Display wird **Inst** angezeigt.

Wie Sie eine Erstinstallation durchführen finden Sie im Kapitel "5.3 Erstinstallation".

6.13 Bild- und Toneinstellungen direkt ändern

Während der laufenden Wiedergabe können Sie die Audio- und die Bildschirmeinstellungen ändern.

Die Einstellmöglichkeiten sind abhängig von

- der Art des Anschlusses, mit dem Sie Receiver und TV-Gerät verbunden haben,
- dem aktuell gewählten Programm sowie
- den Grundeinstellungen.



1. Drücken Sie **OPT**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Audiospur** bzw. **Bildanpassung**.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die gewünschten Einstellungen.
4. Drücken Sie **OPT** oder **BACK**.
 - ✓ Die Änderungen sind gespeichert.



6.14 Sender- & Programminformationen

Sie können die Sender- und Programminformationen anzeigen lassen. Diese Funktionen sind hilfreich, wenn:

- Sie Informationen über einen Sender benötigen.
- Sie wissen möchten, mit welcher Stärke und Qualität ein Sender empfangen wird.
- Sie für den Support wissen möchten, welche Software-Version auf Ihrem Receiver installiert ist.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit ▲ / ▼ **Technische Info** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Information:
 - ◆ Programminformation,



| 1 • 3sat HD | |
|-------------------|--|
| Kanal | 578 / 6900 / QAM-256 |
| DVB-ID (NID/ONID) | 42502 / 1 |
| DVB-ID (SID/TSID) | 11150 / 1010 |
| Video-PID | 6510 |
| Audio-PID | 6522 (6520) (6521) (6523) |
| Teletext-PID | 6530 |
| Subtitle-PID | 6531 |
| Signalstärke |  81% |
| Signalqualität |  100% |

Abbildung 29 Programminformation

◆ Systeminformation oder

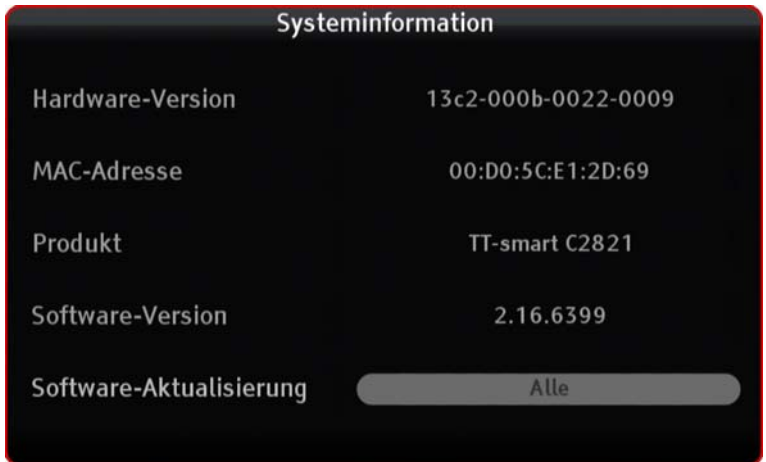


Abbildung 30 Systeminformation

◆ Copyright-Information.



Abbildung 31 Copyright-Information

7 Einstellungen

7.1 Hauptmenü

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.

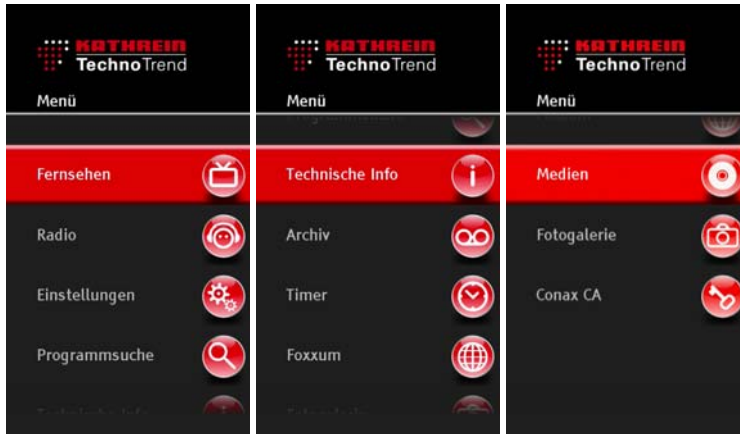


Abbildung 32 Hauptmenü

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.



Abbildung 33 Hauptmenü: Einstellungen

7.2 Einstellungen

Sie können zwischen folgenden Optionen für die Einstellungen wählen:

- Sprache & Untertitel,
- Ton,
- Bild,
- Kindersicherung,
- Videorekorder (PVR),
- Aufnahmespeicher,
- Netzwerk (LAN),
- Datum & Uhrzeit,
- Bildschirmmenü,
- Eco,
- Sonstiges,
- Import/Export,
- Software-Aktualisierung,
- Werkzeugeinstellungen.

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Option und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschten Werte aus.



5. Drücken Sie **BACK**, um das Fenster zu verlassen und die getätigten Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie ein weiteres Fenster geöffnet haben, gelangen Sie so zur vorherigen Ansicht.



6. Wenn Sie **EXIT** drücken, werden alle Fenster geschlossen.

Beachten Sie:

- Die auf dem Bildschirm angezeigten Info-Texte helfen Ihnen, die richtigen Einstellungen zu wählen.
- In den folgenden Kapiteln finden Sie genauere Beschreibungen der einzelnen Einstellungen.

7.3 Sprache & Untertitel

So gelangen Sie zu Sprache & Untertitel:
Menü | Einstellungen | Sprache & Untertitel.



Abbildung 34 Einstellungen: Sprache & Untertitel

1. Wählen Sie hier aus, in welcher Sprache Bildschirmeinblendungen (OSD), Ton und Untertitel angezeigt bzw. wiedergegeben werden sollen.



HINWEIS

Die Auswahl von Audiosprache und Untertitel steht nur dann zur Verfügung, wenn eine Sendung in mehr als einer Sprache ausgestrahlt wird. Sie ist abhängig von den ausgestrahlten Sprachen des Anbieters der Sendung.

2. Wählen Sie mit ► **Erweitert** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Sie erhalten das Fenster **Sprache** angezeigt. Die Einstellungen des OSD sind nicht betroffen. Hier können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

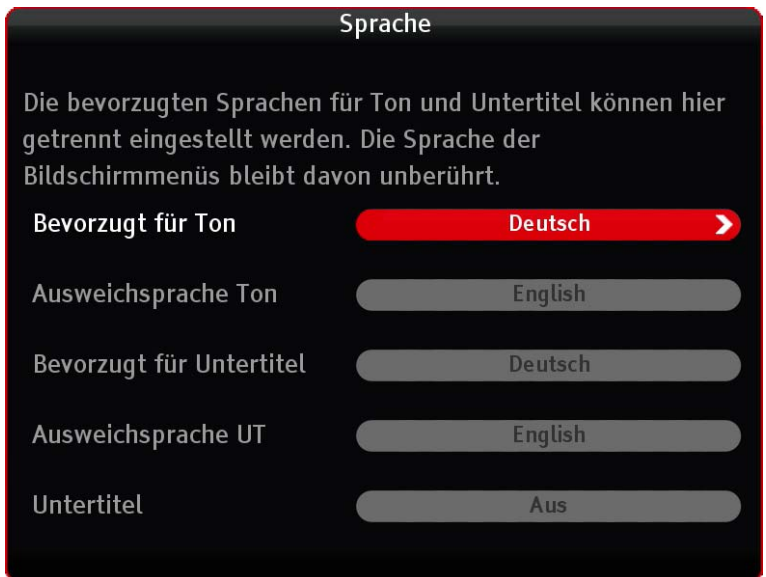




Abbildung 35 Einstellungen: Sprache & Untertitel - Sprache

- Bevorzugt für Ton,
- Ausweichsprache Ton,



- Bevorzugt für Untertitel,
 - Ausweichsprache UT,
 - Untertitel.
3. Drücken Sie **BACK**, um das Fenster Sprache zu schließen. 
 4. Drücken Sie **BACK**, um weitere Einstellungen neben Sprache & Untertitel vorzunehmen. 
- ✓ Ihre Einstellungen für Sprache & Untertitel sind gespeichert. Das Menü der Einstellungen ist geöffnet.

7.3.1 Bevorzugt für Ton

Wählen Sie die Sprache aus, in der Sendungen wiedergegeben werden sollen.

7.3.2 Ausweichsprache

Wählen Sie eine optionale Sprache aus, in der Sendungen wiedergegeben werden sollen, wenn die bevorzugte Sprache nicht verfügbar ist.

7.3.3 Bevorzugt für Untertitel

Wählen Sie die Sprache aus, in der Untertitel angezeigt werden sollen.

7.3.4 Ausweichsprache

Wählen Sie eine optionale Sprache aus, in der die Untertitel angezeigt werden sollen, wenn die bevorzugte Untertitel-Sprache nicht verfügbar ist.

7.3.5 Untertitel

Wählen Sie Normal aus, wenn Sie möchten, dass in der gewählten Untertitelsprache ausgestrahlte Untertitel automatisch eingeblendet werden sollen (Standard: Aus). Einige Sender bieten gelegentlich erweiterte Untertitel für Hörgeschädigte an, bei denen z. B. Geräusche textlich angegeben werden. Um diese Untertitel zu nutzen, wählen Sie die Option **Mit Beschreibung**.

7.4 Ton

So gelangen Sie zu Ton:

Menü | Einstellungen | Ton.



Abbildung 36 Einstellungen: Ton

1. Wählen Sie hier aus, mit welchen Toneinstellungen Ihr Receiver das Programm wiedergeben soll.



Hier können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

- Dolby Digital automatisch,
 - Digitales Audioformat,
 - Audio-Ausgabeformat,
 - Alternative Tonspur,
 - HDMI-Audio,
 - Untertitel.
2. Drücken Sie **BACK**, um weitere Einstellungen neben Ton vorzunehmen.
- ✓ Ihre Einstellungen für Ton sind gespeichert. Das Menü der Einstellungen ist geöffnet.



7.4.1 Dolby Digital autom.

Wählen Sie hier **An**, falls Sie eine digitale Audioanlage über den S/PDIF-Anschluss an den Receiver angeschlossen haben.

7.4.2 Digitales Audioformat

Haben Sie eine digitale Audioanlage über den S/PDIF- oder HDMI-Anschluss an den Receiver angeschlossen, wählen Sie **Bitstream**. Bei Tonwiedergabe über eine normale Stereoanlage oder das TV-Gerät wählen Sie **PCM**.

7.4.3 Audio-Ausgabeformat

Da der Receiver digitale Fernsehsignale empfängt, können Sie bei einigen Sendern zwischen mehreren Audiospuren wählen. Der Ton kann entweder in Stereo oder in Mono (rechter oder linker Kanal) wiedergegeben werden.

7.4.4 Alternative Tonspur

Wird vom Sender eine Tonspur mit gesprochenen Informationen (für Hörgeschädigte oder Sehbehinderte) ausgestrahlt, wird diese automatisch wiedergegeben, wenn Sie hier **für Hörgeschädigte oder für Sehbehinderte** wählen. Ansonsten wählen Sie **Aus**.

7.4.5 HDMI-Audio

Stellen Sie die Audio-Übertragung über HDMI **Aus** oder **An**. Bei **An** erfolgt die Tonwiedergabe über das TV-Gerät, bei **Aus** über eine angeschlossene Audio-Anlage.

7.4.6 Untertitel

Wählen Sie Normal aus, wenn Sie möchten, dass in der gewählten Untertitelsprache ausgestrahlte Untertitel automatisch eingeblendet werden sollen (Standard: Aus). Einige Sender bieten gelegentlich erweiterte Untertitel für Hörgeschädigte an, bei denen z. B. Geräusche textlich angegeben werden. Um diese Untertitel zu nutzen, wählen Sie die Option **Mit Beschreibung**.

7.5 Bild

So gelangen Sie zu Bild:
Menü | Einstellungen | Bild.



Abbildung 37 Einstellungen: Bild

Auf der Startseite der Bildeinstellungen bestimmen Sie den Primärausgang. Wählen Sie, auf welche Art Sie das TV-Gerät mit dem Receiver verbunden haben.

7.5.1 TV angeschlossen an

Über die Option **TV angeschlossen an** wählen Sie zwischen **HDMI** und **SCART**.

HDMI

Diese Einstellung wählen Sie, wenn Sie den Receiver über HDMI angeschlossen haben. Die entsprechenden Einstellungen legen Sie im Fenster **HDMI-Ausgang** fest. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "7.5.2 HDMI Bildeinstellungen HDTV".

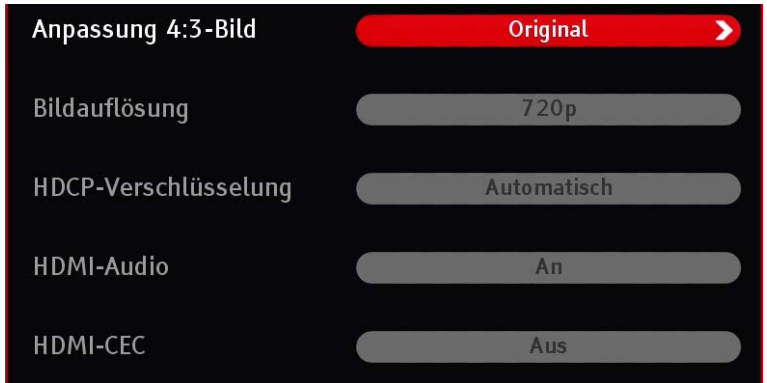


Abbildung 38 Einstellungen: Bild - HDMI Ausgang

SCART

Diese Einstellung wählen Sie, wenn Sie den Receiver über ein SCART-Kabel angeschlossen haben.



HINWEIS

Beachten Sie dass die Empfangsqualität mit dem HDMI-Anschluss besser ist. Die HD-Auflösung wird nur über ein HDMI-Kabel ausgegeben.

Die entsprechenden Einstellungen legen Sie im Fenster **SCART-Ausgang** fest. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "7.5.3 SCART Bildeinstellungen SDTV"

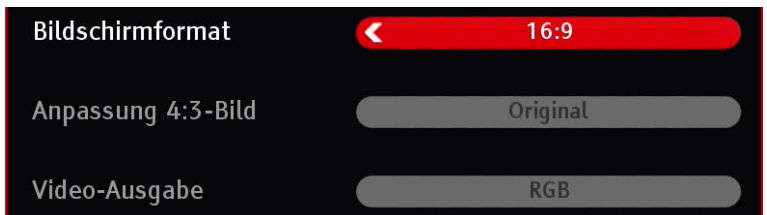


Abbildung 39 Einstellungen: Bild - SCART Ausgang

7.5.2 HDMI Bildeinstellungen HDTV

Wählen Sie **HDMI-Ausgang**, um weitere Einstellungen für HDMI vorzunehmen.

Anpassung 4:3-Bild

Wählen Sie zwischen **Original**, **Vollbild (Zoom)** und **Vollbild (gestreckt)**. Der Effekt wird sofort am Bildschirm sichtbar.

Bildauflösung

Über **Bildaufklärung** stellen Sie die Zeilenanzahl ein: **576i**, **576p**, **720p**, **1080i** oder **1080p**.

- Ein **p** hinter der Zeilenzahl steht für "progressive". Sämtliche Zeilen werden auf einmal dargestellt.
- Ein **i** hinter der Zeilenzahl steht für "interlaced". Die Zeilen werden dabei in der Reihenfolge 1,3,5,7 etc. dann 2,4,6,8 etc. übertragen. Es werden Halbbilder übertragen, was bei dieser Menge an Informationen fast nicht sichtbar ist.

HINWEIS

Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Prüfen Sie, welche Einstellung unterstützt wird und möglich ist.



HDCP-Verschlüsselung

Über **Automatisch** oder **An** bestimmen Sie den Modus der Verschlüsselung. Wenn es bei verschlüsselten Programmen zu Problemen kommt, sollten Sie

ausprobieren, welche Einstellung am besten für Ihre Gerätekombination geeignet ist.

HDMI-Audio

Stellen Sie die Audio-Übertragung über HDMI **Aus** oder **An**. Bei **An** erfolgt die Tonwiedergabe über das TV-Gerät, bei **Aus** über eine angeschlossene Audio-Anlage.

HDMI-CEC

"CEC" steht für Consumer Electronics Control. Dieser Protokollstandard ermöglicht Ihnen z. B., dass Sie für Geräte, die über eine HDMI-Schnittstelle miteinander verbunden sind, nur eine Fernbedienung benötigen. Stellen Sie diese Option auf **Receiver steuert TV**, wenn Sie Ihr TV-Gerät mit der Receiver-Fernbedienung bedienen möchten. Oder stellen Sie diese Option auf **TV steuert Receiver**, wenn Sie Ihren Receiver mit der TV-Fernbedienung bedienen möchten. Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.



HINWEIS

*Wenn es beim späteren Gebrauch zu Problemen kommt (z. B. Stumm-Schaltung des Receivers obwohl Sie eine andere Funktion auf der Fernbedienung des TV-Gerätes gewählt haben), stellen Sie die Option HDMI-CEC auf **Aus**. Nutzen Sie dann die Fernbedienung des Receivers zur Bedienung.*



7.5.3 SCART Bildeinstellungen SDTV

Wählen Sie **Scart-Ausgang**, um weitere Einstellungen für Scart vorzunehmen.

Bildschirmformat

Bei **Bildschirmformat** wählen Sie **16:9**, wenn Sie einen Breitbildfernseher verwenden. Bei einem Standardfernseher wählen Sie **4:3**.

Anpassung 16:9-Bild

Wählen Sie zwischen **Original**, **Vollbild (Zoom)** und **Vollbild (gestreckt)**. Der Effekt wird sofort am Bildschirm sichtbar.

Video-Ausgabe

Bei **Video-Ausgang TV** stehen die Formate **RGB**, **Video (FBAS)** und **S-Video (Y/C)** zur Verfügung. **RGB** ist in den meisten Fällen die richtige Wahl, außerdem bietet das RGB-Format die beste Bildqualität.

7.6 Kindersicherung

So gelangen Sie zu Kindersicherung:
Menü | Einstellungen | Kindersicherung.

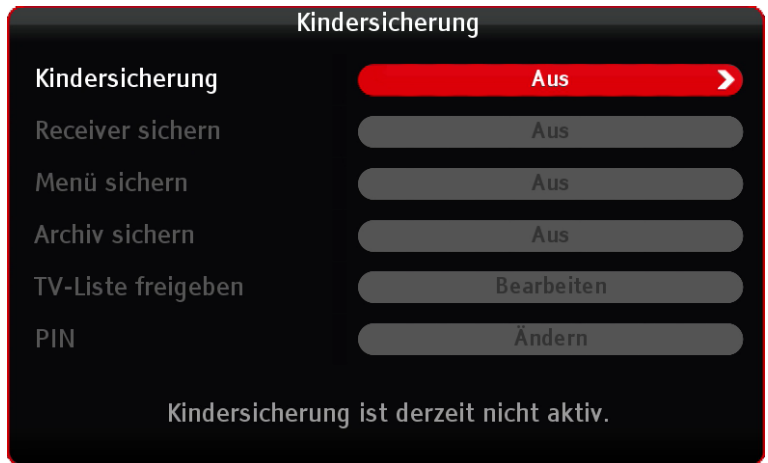


Abbildung 40 Einstellungen: Kindersicherung

7.6.1 Kindersicherung

Um die vorhandenen Optionen zur Kindersicherung nutzen zu können, müssen Sie zunächst in einem sich öffnenden Fenster die PIN eingegeben. Die Werkseinstellung der PIN ist "0000".

Anschließend können die weiteren Optionen im Fenster **Kindersicherung** eingestellt und genutzt werden.

7.6.2 Receiver sichern

Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr gesamtes Gerät vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden soll. Beim nächsten Einschalten des Receivers erfolgt die PIN-Abfrage.

7.6.3 Menü sichern

Aktivieren Sie diese Option, wenn das Menü vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden soll.

7.6.4 Archiv sichern

Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihre mit dem Receiver gemachten Aufnahmen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden sollen.

7.6.5 TV-Liste freigeben

Geben Sie gezielt einzelne Programme oder komplette Programmlisten frei. Sie können zusätzlich die Uhrzeit festlegen, in denen diese verfügbar sind und empfangen werden können.

Anschließend erhalten Sie ein neues Fenster angezeigt:



Abbildung 41 Einstellungen: Kindersicherung - TV-Liste freigeben

1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die gewünschte Programmliste aus.
2. Hierüber erhalten Sie ein weiteres Fenster eingeblendet, über das Sie einzelne kindgerechte Programme auswählen können.

Freigegebene Liste
Freigegebene Prog.

Einstellungen

Kindersicherung

Freigabezeit

3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Eingeschränkt**, wenn Sie über die Optionen **Beginn** und **Ende** einen festen Zeitraum eingeben möchten. Alternativ wählen Sie **Ganztägig**.

Beginn

4. Ab dieser Uhrzeit kann ferngesehen werden. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Beginn.

Ende

5. Sobald die unter **Ende** eingestellte Uhrzeit erreicht ist, kann nicht mehr ferngesehen werden. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den das Ende.

7.6.6 PIN

Hier ändern Sie die werkseitig voreingestellte PIN "0000".



HINWEIS

Ändern Sie die PIN, wenn Sie nicht möchten, dass Unbefugte die Sperrung aufheben. Notieren Sie Ihre neue PIN und bewahren Sie diese für andere unzugänglich auf. Sollten Sie die PIN vergessen, können Sie das Gerät mit dem Master-PIN entsperren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "13 Fehlerdiagnose".

1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ändern** und drücken Sie **OK**.
 2. Geben Sie im Feld **Neue PIN** vier Ziffern ein.
 3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Wiederholung PIN** und drücken Sie **OK**.
 4. Wiederholen Sie Ihre neue PIN.
 5. Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**.
- ✓ Ihre PIN ist geändert.

7.7 Videorekorder

So gelangen Sie zu Videorekorder:
Menü | Einstellungen | Videorekorder.

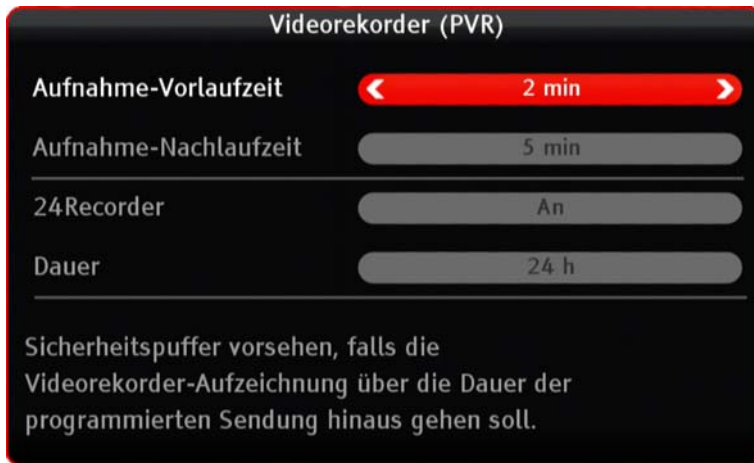


Abbildung 42 Einstellungen: Videorekorder

Vorlaufzeit

Um sicher zu sein, dass auch Sendungen vollständig aufgenommen werden, die früher beginnen als vorgesehen, geben Sie eine Vorlaufzeit ein (1 bis 15 Minuten). Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie **0 min**.

Nachlaufzeit

Um zu gewährleisten, dass auch die Sendungen vollständig aufgenommen werden, die später enden als vorgesehen, geben Sie eine Nachlaufzeit ein (1 bis 120 Minuten). Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie **0 min**.

24Recorder

Wählen Sie **An**, wenn Sie die 24Recorder-Funktion aktivieren wollen. Es werden alle Sender aus der Programmliste 24Recorder auf dem angeschlossenen Datenträger aufgenommen. In der Liste können bis zu 3 Sender hinterlegt werden. Der angeschlossene Datenträger muss durch den Receiver entsprechend eingerichtet werden, siehe Kapitel "7.8.2 Einrichten". Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie **Aus**.

Dauer

Legen Sie fest, wie lange Programme durch den 24Recorder aufgenommen werden sollen. Sie können einen Zeitraum zwischen **1** und **30 Stunden** wählen.



HINWEIS

Wie Sie die aufgenommenen Sendungen ansehen, finden Sie im Kapitel "6.9.3 24Recorder".

7.8 Aufnahmespeicher

So gelangen Sie zu Aufnahmespeicher:
Menü | Einstellungen | Aufnahmespeicher.



Abbildung 43 Einstellungen: Aufnahmespeicher

7.8.1 Aufnahmespeicher wählen

Wenn Sie mehrere Datenträger angeschlossen haben, können Sie hier den Datenträger auswählen. Wurde der Datenträger erkannt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung angezeigt.

7.8.2 Einrichten

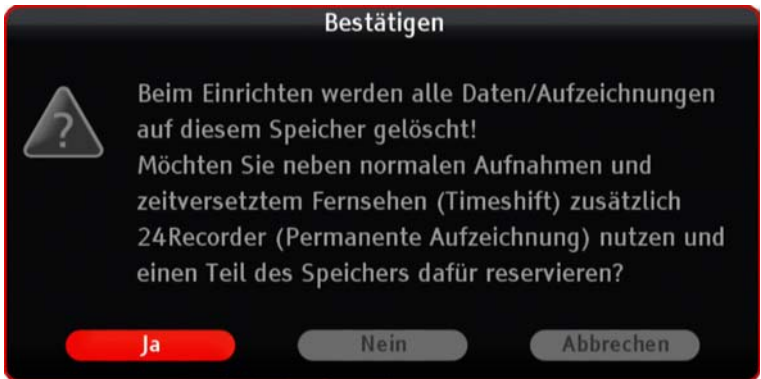


Abbildung 44 Einstellungen: Aufnahmespeicher - Einrichten



HINWEIS

Sichern Sie Daten, die nicht gelöscht werden sollen, indem Sie diese vorher auf einen PC kopieren. Beim Einrichten werden alle Daten auf dem Datenträger gelöscht.

Sie können einen neuen Datenträger für die Verwendung an Ihrem Receiver vorbereiten.

Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Datenträger auch für die 24Recorder-Funktion nutzen möchten. Sie erhalten die Meldung, dass ein Teil des Speicherplatzes für die 24Recorder-Funktion reserviert wurde.

Wählen Sie **Nein**, wenn Sie den Datenträger nur für normale Aufnahmen und zeitversetztes Fernsehen (Timeshift-Funktion) nutzen möchten.

7.8.3 Formatieren



Abbildung 45 Einstellungen: Aufnahmespeicher - Formatieren

HINWEIS

Sichern Sie Aufnahmen, die nicht gelöscht werden sollen, indem Sie diese vorher auf einen PC kopieren. Nach dem Formatieren können Sie die gesicherten Aufnahmen wieder vom PC auf den USB-Datenträger kopieren.



1. Starten
Alle Aufnahmen werden gelöscht und die Struktur des Datenträgers wird neu angelegt.
2. Bestätigen
Der Datenträger wird formatiert.
✓ Formatierung abgeschlossen.

7.8.4 Auswerfen

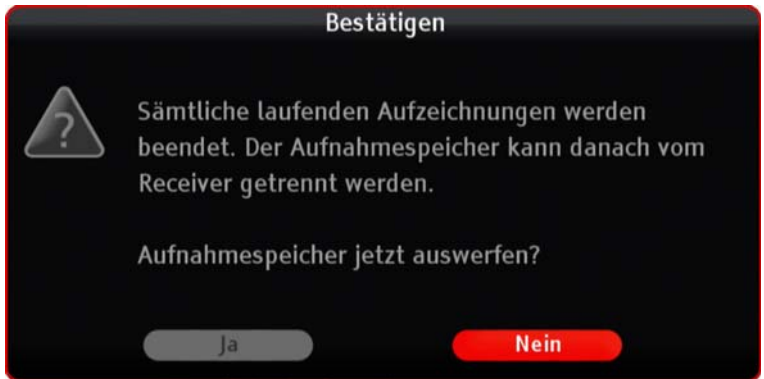


Abbildung 46 *Einstellungen:Aufnahmespeicher - Auswerfen*
Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Datenträger vom Receiver trennen möchten. Dabei werden sämtliche laufenden Aufzeichnungen beendet und gespeichert. Es entsteht kein Datenverlust.



HINWEIS

Laufende Aufnahmen (normale Aufnahmen, Timeshift, 24Recorder) werden beendet und bis zur aktuellen Zeit gespeichert.

7.9 Netzwerk (LAN)

So gelangen Sie zu Netzwerk (LAN):
Menü | Einstellungen | Netzwerk (LAN).

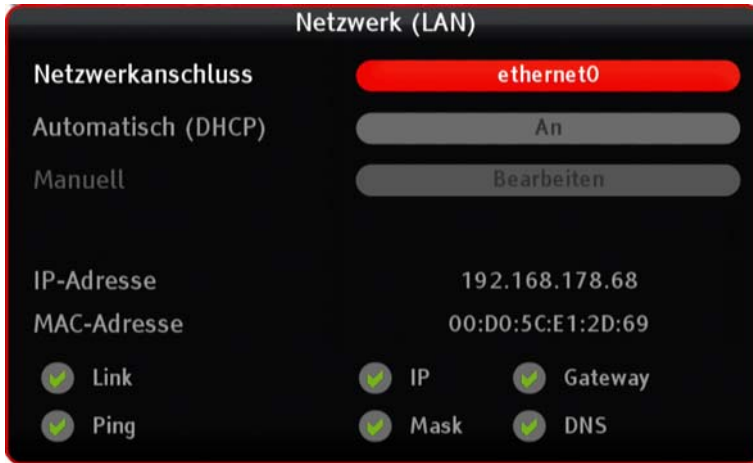


Abbildung 47 Einstellungen: Netzwerk (LAN)

7.9.1 Automatisch (DHCP)

Stellen Sie diese Option auf **An**, wenn in Ihrem lokalen Netzwerk ein DHCP-Server verfügbar ist.

HINWEIS

In der Regel verfügen Router über einen eingebauten DHCP-Server. Der DHCP-Server übernimmt für Sie alle erforderlichen Netzwerkeinstellungen automatisch.



7.9.2 Manuell



| | | | | |
|-------------------|-------|---|---|---|
| IP-Adresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subnetzmaske | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gateway | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS-Server | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokale Domäne | local | | | |
| Bearbeiten | | | | |

Abbildung 48 Einstellungen: Netzwerk - Manuell

Wenn Sie **DCHP** auf **Aus** stellen, müssen Sie die entsprechenden Werte manuell eintragen.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**.
2. Tragen Sie in den Feldern **IP-Adresse**, **Subnetzmaske**, **Gateway** und **DNS-Server** die entsprechenden Werte ein. Sie können dadurch den Receiver individuell an die Erfordernisse Ihres Netzwerkes anpassen.



HINWEIS

Nehmen Sie diese Einstellungen nur vor, wenn Sie über Kenntnisse zur Konfiguration eines lokalen Netzwerkes verfügen.

7.10 Datum & Uhrzeit

So gelangen Sie zu Datum & Uhrzeit:
Menü | Einstellungen | Datum & Uhrzeit.



Abbildung 49 Einstellungen: Datum & Uhrzeit

7.10.1 Zeitzone

Wählen Sie aus, ob der lokale Zeitversatz zur Greenwich-Normalzeit automatisch eingestellt werden soll oder ob Sie diesen selbst eingeben möchten.

Wählen Sie dazu mit ► die entsprechende Zeitzone aus. Z. B. für Deutschland wählen Sie **+01:00 Paris, Berlin, Wien**.

7.10.2 Zeitumstellung

Wählen Sie aus, ob die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit automatisch erfolgen soll (**Automatisch**) oder Sie stellen die entsprechende Zeit selbst ein (**Sommerzeit, Normalzeit**).

7.11 Bildschirmmenü

So gelangen Sie zu Bildschirmmenü:
Menü | Einstellungen | Bildschirmmenü.

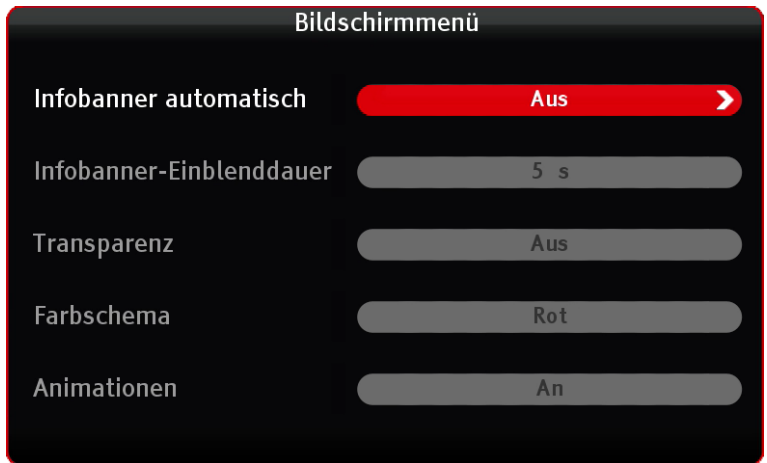


Abbildung 50 Einstellungen: Bildschirmmenü

7.11.1 Infobanner automatisch

Wenn Sie beim Start einer neuen Sendung automatisch das Infobanner einblenden lassen möchten, wählen Sie **An**.

7.11.2 Infobanner-Einblenddauer

Wählen Sie aus, wie lange das Infobanner (Abbildung 14 Infobanner) bei einem Senderwechsel angezeigt werden soll. Wählen Sie eine Dauer zwischen 3 ... 15 s. Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie **Aus**.

Wählen Sie **Schließen mit [Exit]**, dann können Sie den Infobanner nur mit **Exit** schließen.



7.11.3 Transparenz

Wählen Sie die Durchsichtigkeit des OSDs aus. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das OSD mit transparenter Einstellung zu lesen, wählen Sie **Aus**.

7.11.4 Farbschema

Wählen Sie aus, welche Farbe das OSD haben soll. Sie haben folgende Farben zur Auswahl:

- Rot,
- Blau,
- Grün,
- Orange,
- Lila,
- Monochrom.

7.11.5 Animationen

Mit **An** und **Aus** schalten Sie die Menüanimationen an und aus.

7.12 Eco

So gelangen Sie zu Eco:
Menü | Einstellungen | Eco.



Abbildung 51 Einstellungen: Eco

7.12.1 Automatische Abschaltung

Wählen Sie eine Zeit aus, nach der sich der Receiver automatisch abschaltet. Standardeinstellung ist **nach 3 Stunden**. Wählen Sie eine Dauer zwischen 1 ... 12 Stunden. Wenn Sie das nicht möchten, wählen Sie **Aus**.

7.12.2 Automatische Abschaltung

Wählen Sie aus, ob die automatische Abschaltung den Receiver **Immer**, **Nur beim Fernsehen** oder **Nur beim Radiohören** abschalten soll.



7.12.3 Standby-Modus

Wählen Sie zwischen **Niedriger Energieverbrauch** oder **Schneller Start**. Bei der Auswahl **Schneller Start** können Sie zusätzlich **Frontdisplay im Standby** einstellen.

7.12.4 Frontdisplay im Betrieb

Sie können einstellen, was während des Betriebs im Receiver-Display angezeigt werden soll: **Aus**, die **Uhrzeit** oder **Informationen**.

7.12.5 Frontdisplay im Standby

Sie können einstellen, was im Standby-Modus im Receiver-Display angezeigt werden soll: **Aus** oder **Uhrzeit/Informationen**.

7.12.6 Frontdisplay-Helligkeit

Passen Sie die Helligkeit der Display-Anzeige am Receiver in drei Stufen Ihren Wünschen an. Wählen Sie zwischen **Schwach**, **Mittel** und **Stark**.

7.12.7 Programmsuche

Wählen Sie **An**, wenn der Receiver im Standby-Modus nach neuen Programmen suchen soll. Die neuen Programme werden automatisch der Standardliste hinzugefügt. Sie erhalten nach dem nächsten Einschalten einen Hinweis. Wählen Sie **Aus**, wenn im Standby-Modus keine neuen Programme gesucht werden sollen.

7.12.8 Software-Aktualisierung

Wählen Sie **Suchen**, wenn der Receiver im Standby-Modus nach neuen Software-Aktualisierungen suchen soll. Wurde eine Aktualisierung gefunden, erhalten Sie nach dem nächsten Einschalten einen Hinweis und können diese installieren.

Wählen Sie **Suchen und installieren**, wenn der Receiver im Standby-Modus nach neuen Software-Aktualisierungen suchen und diese automatisch, ohne Nachfrage installieren soll. Wählen Sie **Aus**, wenn keine Software-Aktualisierungen im Standby-Modus gesucht werden sollen.

7.13 Sonstiges

So gelangen Sie zu Sonstiges:
Menü | Einstellungen | Sonstiges.

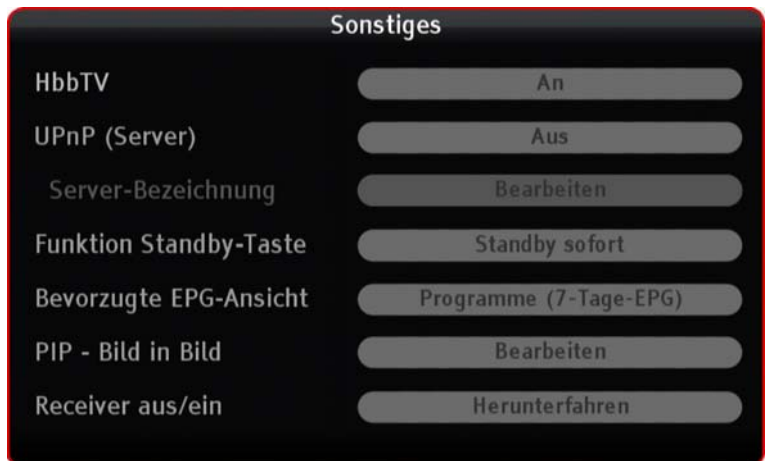


Abbildung 52 Einstellungen: Sonstiges





7.13.1 HbbTV

Es werden zusätzliche Informationen des Programmanbieters angezeigt, wobei diese sowohl über das Fernsehsignal als auch über eine Internetverbindung bezogen werden.

7.13.2 UPnP (Server)

7.13.3 Funktion Standby-Taste

- Sofortiger Standby:
Wenn Sie **Ein/Aus** drücken, wird das Gerät ohne Rückfrage in Standby geschaltet. 
- Schlummerfunktion:
Wenn Sie **Ein/Aus** drücken, erhalten Sie ein Menü angezeigt, mit dem Sie verschiedene Ausschaltkriterien angezeigt bekommen (**nach laufender Sendung, 15 Minuten**, etc.) 

7.13.4 Bevorzugte EPG-Ansicht

Wählen Sie aus, in welcher Form der EPG (Electronic Program Guide) beim Öffnen angezeigt werden soll: **Übersicht (Grid-EPG)** oder **Programme (7-Tage-EPG)**.

7.13.5 PIP - Bild in Bild



Abbildung 53 Einstellungen: Sonstiges - PIP - Bild in Bild

PIP-Größe

Wählen Sie die Größe des PIP-Bildes aus. Standardeinstellung ist **Mittel**. Wählen Sie zwischen **Klein**, **Mittel**, **Groß** oder **Benutzerdefiniert**.

- **Benutzerdefiniert** aktiviert die Option **Bildgröße ändern**.



Layout

Wählen Sie die Position des PIP-Bildes aus. Standardeinstellung ist **Oben links**. Wählen Sie zwischen **Oben links**, **Oben rechts**, **Unten links**, **Unten rechts** oder **Benutzerdefiniert**.

- **Benutzerdefiniert** aktiviert die Optionen **Bild ändern** und **Bildposition ändern**.

Bild ändern

Die Optionen **PIP (Nebenfenster)** und **Hauptfenster** legen fest, für welches Fenster die Werte **Bildposition ändern** und **Bildgröße ändern** geändert werden.

Bildposition ändern

Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschte Bildposition und drücken Sie zum Übernehmen **OK**.

Bildgröße ändern

Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschte Bildgröße und drücken Sie zum Übernehmen **OK**.

PIP-Rahmenbreite

Wählen Sie die gewünschte Rahmenbreite von **0 - 15** aus. Eine Rahmenbreite von **0** deaktiviert den Rahmen.

PIP-Rahmenfarbe

Wählen Sie aus, welche Farbe der Rahmen haben soll. Sie haben folgende Farben zur Auswahl:

- Menüfarbe verwenden,
- Hellgrau,
- Grau (Standard),
- Dunkelgrau,
- Schwarz,
- Gelb,
- Braun,
- Blau,
- Rot,
- Orange,
- Grün,
- Lila.

Standard wiederherstellen

Drücken Sie **OK**, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

7.13.6 Receiver aus/ein

Wählen Sie **Herunterfahren** bzw. **Neustarten** und drücken Sie **OK**, um Ihren Receiver auszuschalten bzw. neu zu starten.

7.14 Import/Export

So gelangen Sie zu Import/Export:
Menü | Einstellungen | Import/Export.



Abbildung 54 Einstellungen: Import/Export

Mit diesen Optionen können Sie TV-/Radiolisten von bzw. auf einen angeschlossenen USB-Datenträger importieren und exportieren.

Beim Import erhalten Sie eine Warnmeldung. Sie können Ihre vorhandenen Listen zur Sicherheit vorher exportieren, damit die Daten nicht verloren gehen.

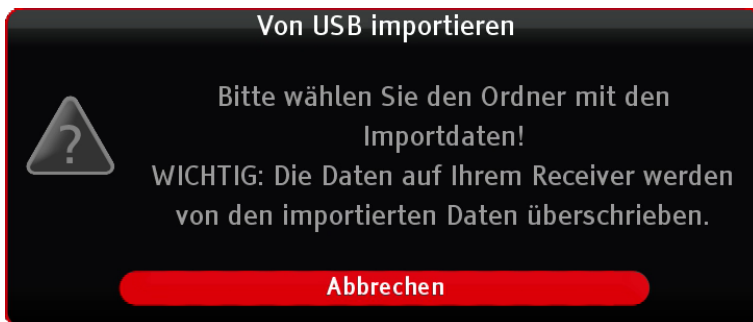


Abbildung 55 Einstellungen: Import/Export - Importieren

7.15 Software-Aktualisierung

So gelangen Sie zu Software-Aktualisierung:
Menü | Einstellungen | Software-Aktualisierung.

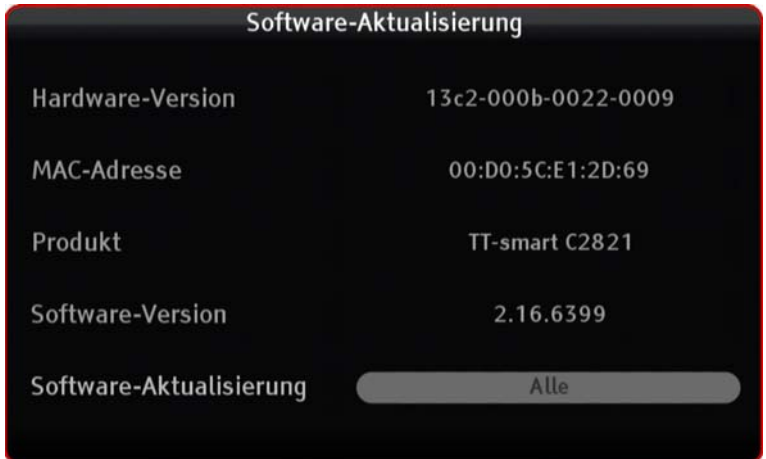


Abbildung 56 Einstellungen: Software-Aktualisierung



HINWEIS

Der Receiver darf während des laufenden Updatevorganges nicht von der Stromversorgung getrennt werden!


Die Geräte-Software kann über DVB, USB oder über das Netzwerk (LAN) aktualisiert werden.

1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die Art der Aktualisierung bei **Software-Aktualisierung**.

7.15.1 Aktualisierung über USB

1. Laden Sie von der Support Webseite Ihres Netzbetreibers das neueste Update herunter.




2. Prüfen Sie den Datenträger auf das Dateisystem FAT bzw. FAT32. Formatieren Sie ggf. den Datenträger.
3. Kopieren Sie die Datei (Endung ".tts") auf den Datenträger. Die Datei muss direkt im Hauptverzeichnis auf dem Datenträger liegen, nicht in einem Unterordner.
4. Stecken Sie den Datenträger in die USB-Buchse des Receivers.
5. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen. 
6. Markieren Sie mit ▲ / ▼ **Software-Aktualisierung** und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie bei **Software-Aktualisierung** mit ◀ / ▶ **USB** und drücken Sie **OK**.
Die Suche nach neuer Geräte-Software wird gestartet. Sobald der Vorgang beendet ist, erhalten Sie eine entsprechende Programm-Meldung.
8. Drücken Sie **OK**.

HINWEIS

Falls das Update nicht funktioniert, kann das am verwendeten USB-Stick liegen. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Stick.



7.15.2 Aktualisierung über DVB (Kabelnetz)

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen. 
2. Markieren Sie mit ▲ / ▼ **Software-Aktualisierung** und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie bei **Software-Aktualisierung** mit ◀ / ▶ **DVB** und drücken Sie **OK**.

Die Suche nach neuer Geräte-Software wird gestartet. Sobald der Vorgang beendet ist, erhalten Sie eine entsprechende Programm-Meldung.

4. Drücken Sie **OK**.

7.15.3 Aktualisierung über Netzwerk



1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit ▲ / ▼ **Software-Aktualisierung** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie bei **Software-Aktualisierung** mit ◀ / ▶ **Netzwerk (LAN)** und drücken Sie **OK**.

Die Suche nach neuer Geräte-Software wird gestartet. Sobald der Vorgang beendet ist, erhalten Sie eine entsprechende Programm-Meldung.

4. Drücken Sie **OK**.



HINWEIS

Das Update kann nur starten, wenn Sie Ihren Receiver mit dem LAN-Kabel verbunden haben.

7.16 Werkseinstellungen

So gelangen Sie zu Werkseinstellungen:
Menü | Einstellungen | Werkseinstellungen.

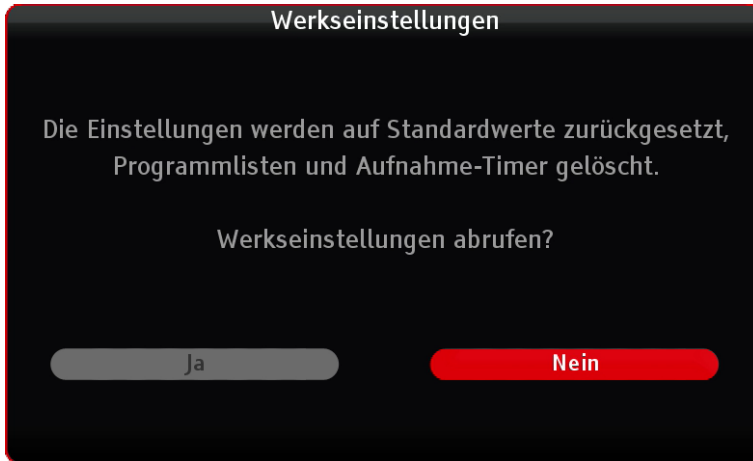


Abbildung 57 Einstellungen: Werkseinstellungen

Sie können das Gerät auf seinen Lieferzustand zurücksetzen. Dabei werden alle individuell vorgenommenen Einstellungen und Listen gelöscht.

1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja**.
2. Drücken Sie **OK**.

Der Receiver startet neu und führt Sie durch die Erstinstallation. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "5.3 Erstinstallation".

8 Programmsuche

8.1 Programmsuchlauf

Nach der Erstinstallation, Kapitel "5.3 Erstinstallation", und im späteren Betrieb kann es erforderlich sein, einen neuen Suchlauf durchzuführen, z. B. um nach neuen Sendern zu suchen.



1. Drücken Sie **MENU**.
2. Wählen Sie mit \blacktriangle / \blacktriangledown **Programmsuche** und drücken Sie **OK**.



Abbildung 58 Hauptmenü: Programmsuche

3. Wählen Sie mit \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleup / \blacktriangledown die gewünschte Art des Suchlaufs.
4. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.



Folgende Suchläufe können gewählt werden:

- ◆ **Automatischer Suchlauf:** Schneller Suchlauf, der bei der Erstinstallation durchgeführt wurde. Es werden die gängigsten Sender gesucht, die in Form einer Liste im Gerät gespeichert sind. automat. Suchlauf
- ◆ **Manueller Suchlauf:** Suchlauf, bei dem Sie gezielt nach einzelnen Sendern suchen können, indem Sie z. B. die Suche auf einen Kanal begrenzen. manueller Suchlauf

5. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Starten** und drücken Sie **OK**.

HINWEIS

*Durch Drücken der **EXIT-Taste** können Sie einen Suchlauf jederzeit abbrechen.*



Nach Abschluss eines Suchlaufs wird angezeigt, ob und wie viele Programme gefunden wurden.

6. Drücken Sie **OK**.
 - ✓ Der Programmsuchlauf ist abgeschlossen.

8.2 Automatischer Suchlauf

Automatischer Suchlauf

Zu suchende Programme

Programmtyp

Netzinfo (NIT) nutzen

Abbildung 59 Programmsuche: Automatischer Programmsuchlauf

1. Wählen Sie im Menü Programmsuche mit ▼ **Automatischer Suchlauf**.
2. Wählen Sie mit ▼ **Zu suchende Programme**, um die Programmart zu wählen.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Alle, Nur unverschlüsselte** oder **Nur verschlüsselte** Programme.
4. Wählen Sie mit ▼ **Programmtyp**, um den Programmtyp zu wählen.
5. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **TV (nur SD), TV (nur HD), TV (SD/HD), TV (SD/HD) & Radio** und **Radio** den Programmtyp.
6. Wählen Sie mit ▼ **Netzinfo (NIT) nutzen**, um über die Verwendung der Transpondertabelle zu bestimmen.



7. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja**, um die Transpondertabelle für die Programmsuche zu nutzen.
8. Wählen Sie mit ▼ **Starten** und drücken Sie **OK**.
- ✓ Der Programmsuchlauf startet. Es wird der Suchfortschritt in einem neuen Fenster angezeigt. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, erscheint das Fenster **Bestätigen**.



Abbildung 60 Programmsuche: Automatischer Programmsuchlauf - Bestätigen

9. Wählen Sie mit ◀ / ▶, was mit den gefundenen Programmen geschehen soll: **neue Programme verwerfen**, **neue Programme hinzufügen** oder **neue Programme überschreiben**.

8.3 DVB-Netzsuchlauf (NIT)

1. Wählen Sie mit ▼ **NIT**, um über die Verwendung der Tabelle mit Transponderdaten zu bestimmen, die zum Decodieren von Digitalen Signalen benötigt wird.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Nein**, um die Auswahl der Programme nicht durch die Transpondertabelle zu verringern.

8.4 Manueller Suchlauf (DVB-C)

"DVB-C" steht für Digital Video Broadcasting - Cable. Das bedeutet digitales Kabelfernsehen.



Abbildung 61 Programmsuche: Manueller Programmsuchlauf - DVB-C

1. Wählen Sie im Menü Programmsuche mit ▼ **Manueller Suchlauf (DVB-C)**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Kanal.
Oder Sie drücken **OK** und wählen mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ den gewünschten Kanal.



Die Werte Frequenz und Symbolrate werden durch die Werte des gefundenen Programms ausgefüllt.

3. Wählen Sie mit ▼ die Modulation.
4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ die gewünschte Quadraturamplitudenmodulation zwischen 16 und 256. Die Voreinstellung QAM-256 kann in der Regel beibehalten werden.
5. Wählen Sie mit ▼ **Zu suchende Programme**, um die Programmart zu wählen.
6. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Alle, Nur unverschlüsselte** oder **Nur verschlüsselte** Programme.
7. Wählen Sie mit ▼ **Programmtyp**, um den Programmtyp zu wählen.
8. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Programmtyp **TV (nur SD), TV (nur HD), TV (SD/HD), TV (SD/HD) & Radio** und **Radio**.
9. Wählen Sie mit ▼ **Starten** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Der Programmsuchlauf startet. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, erscheint das Fenster Bestätigen (Kapitel "Abbildung 60 Programmsuche: Automatischer Programmsuchlauf - Bestätigen").
10. Wählen Sie mit ◀ / ▶, was mit den gefundenen Programmen geschehen soll: **neue Programme verwerfen, neue Programme hinzufügen** oder **neue Programme überschreiben**.

8.5 Manueller Suchlauf IPTV

Manueller Suchlauf (IPTV)

Suchlaufart IPTV-Server

Protokoll UDP

Multicast-IP 127 127 127 127

Port 0

Zu suchende Programme Alle

Programmtyp TV (SD/HD) & Radio

Starten

Abbildung 62 Programmsuche: Manueller Programmsuchlauf - IPTV

1. Wählen Sie im Menü Programmsuche mit ▼ **Manueller Suchlauf (IPTV)**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶, ob die hinterlegten **IPTV-Server** aus den IPTV-Einstellungen genutzt werden sollen, siehe Kapitel "8.6 IPTV-Einstellungen". Oder wählen Sie, ob Sie **manuell** einen Server festlegen möchten.
3. Wählen Sie mit ▼ **Zu suchende Programme**, um die Programmart zu wählen.
4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Alle, Nur unverschlüsselte** oder **Nur verschlüsselte** Programme.
5. Wählen Sie mit ▼ **Programmtyp**, um den Programmtyp zu wählen.



6. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Programmtyp **TV (nur SD), TV (nur HD), TV (SD/HD), TV (SD/HD) & Radio** und **Radio**.
7. Wählen Sie mit ▼ **Starten** und drücken Sie **OK**.
 - ✓ Der Programmsuchlauf startet. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, erscheint das Fenster Bestätigen (Kapitel "Abbildung 60 Programmsuche: Automatischer Programmsuchlauf - Bestätigen").



Abbildung 63 Programmsuche: IPTV - Bestätigen

8. Wählen Sie mit ◀ / ▶, was mit den gefundenen Programmen geschehen soll: **neue Programme verwerfen**, **neue Programme hinzufügen** oder **neue Programme überschreiben**.

8.6 IPTV-Einstellungen



Abbildung 64 Programmsuche: IPTV-Einstellungen

8.6.1 IPTV-Adresse hinzufügen

1. Wählen Sie mit **▲ Hinzufügen**.
 - ✓ Es öffnet sich das Fenster IPTV-Server.



Abbildung 65 Programmsuche: IPTV - IPTV-Server



2. Geben Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschte IP-Adresse ein.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ **Übernehmen**.
 - ✓ Die IP-Adresse erscheint im Fenster IPTV-Einstellungen.

8.6.2 IPTV-Adresse löschen

1. Wählen Sie mit ▶ das Fenster der IP-Adresse.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die IP-Adresse aus, die gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Löschen**.
 - ✓ Die IP-Adresse wurde gelöscht.

8.7 Alle Programme löschen

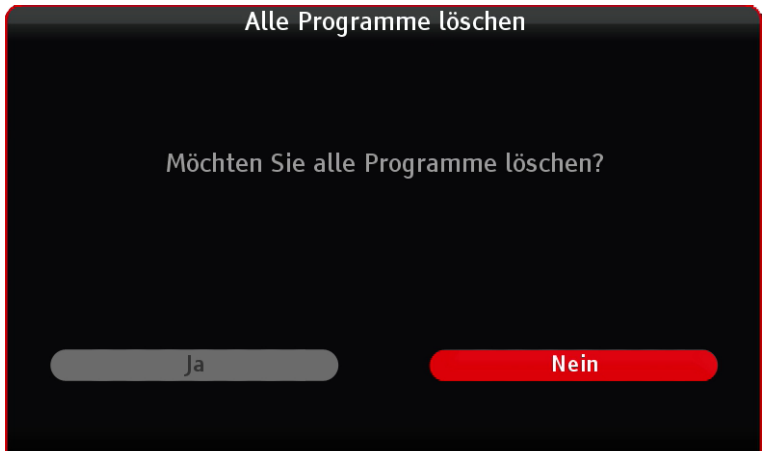


Abbildung 66 Programmsuche: Programme löschen

1. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Ja**, um alle gefundenen Programme zu löschen.
 - ✓ Alle gespeicherten Programme sind gelöscht.



9 Technische Info

9.1 Technische Info

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "6.14 Sender- & Programminformationen".

10 Archiv

10.1 Archiv



HINWEIS

Auf das Archiv kann nur zurückgegriffen werden, wenn ein Datenträger über USB am Receiver angeschlossen ist.

Im Archiv finden Sie alle aufgenommenen Videos. Informationen, wie Sie Videos aufnehmen, finden Sie im Kapitel "11 Timer".

Sie können im Menü zwischen folgenden Punkten wählen:

- Zuletzt aufgenommen,
- Alle Aufnahmen,
- Nicht gesehen,
- Zuletzt gesehen.

10.2 Zuletzt aufgenommen



Abbildung 67 Archiv: Zuletzt aufgenommen

- Hier finden Sie die zuletzt aufgenommenen Videos. Die Aufnahmen sind nach dem Datum des Aufnahmestarts sortiert.

10.3 Alle Aufnahmen



Abbildung 68 Archiv: Alle Aufnahmen

Hier werden alle getätigten Aufnahmen angezeigt.



Sie können diese Ansicht auch erreichen, indem Sie **Archiv** drücken.

So können Sie eine Aufnahme ansehen:

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Aufnahme.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Aufnahme wiedergeben.
✓ Die Aufnahme wird abgespielt.

Sie können das Abspielen der Aufnahme mit den Tasten für Aufnahme und Wiedergabe steuern. Weitere Informationen zu den Tasten finden Sie im Kapitel "2.5 Tasten für Aufnahme und Wiedergabe".

10.4 Nicht gesehen



Abbildung 69 Archiv: Nicht gesehen



Hier finden Sie die noch nicht gesehenen Videos. Die Aufnahmen sind nach dem Datum des Aufnahmestarts sortiert.

10.5 Zuletzt gesehen



Abbildung 70 Archiv: Zuletzt gesehen

Hier finden Sie die zuletzt gesehenen Videos. Die Aufnahmen sind nach dem Datum der Abspielzeit sortiert.

11 Timer

Mit dem Timer können Sie die Aufnahme von Sendungen programmieren. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie ein USB-Speichermedium angeschlossen haben, siehe hierzu Kapitel "7.8 Aufnahmespeicher".



HINWEIS

Es sind bis zu drei Aufnahmen auf verschiedenen Sendern gleichzeitig möglich. Sie können auch während einer Aufnahme das Programm wechseln. Laufende Timer-Aufnahmen werden im Infobanner angezeigt (Pos. 4 in Abbildung 14 Infobanner).

11.1 Sendung in Timer-Liste hinzufügen

REC

Die Timer-Funktion wird in der Regel über den EPG in die Timer-Liste aufgenommen oder mit **REC** aktiviert.



HINWEIS

Sie können alternativ dazu auch direkt aus dem Timer heraus eine Aufnahme planen.

1. Öffnen Sie das EPG, (Informationen dazu finden Sie im Kapitel "6.9 Elektronischer Programmführer (EPG)") und wählen Sie die gewünschte Sendung aus.
2. Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Aufnehmen** und drücken Sie **OK**.

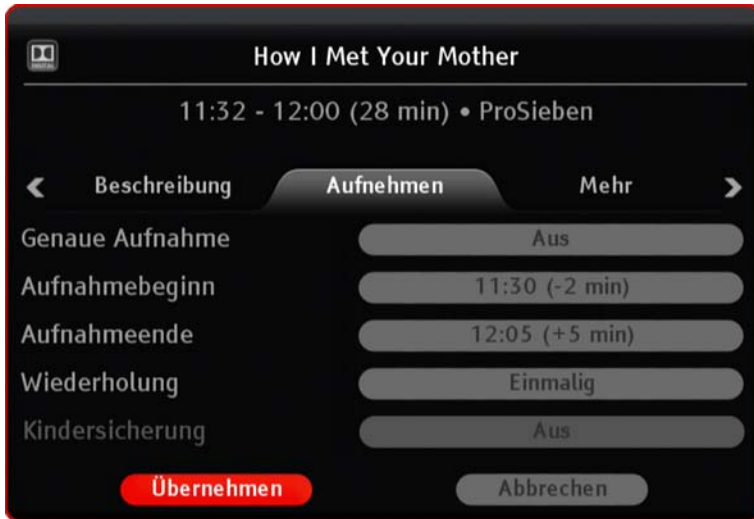


Abbildung 71 EPG: Aufnehmen

- Verändern Sie die angezeigten Einstellungen bei Bedarf mit den **Pfeiltasten**. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "6.9 Elektronischer Programmführer (EPG)".

Dabei können Sie folgende Einstellungen verändern:

- Genaue Aufnahme,
- Aufnahmebeginn,
- Aufnahmeende,
- Wiederholung (interessant bei Serien und regelmäßig wiederkehrenden Sendungen),
- Kindersicherung.

- Wählen Sie mit **▲ / ▼ Übernehmen** und drücken Sie **OK**.

11.2 Timer-Liste bearbeiten



1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Markieren Sie mit **▲ / ▼ Timer** und drücken Sie **OK**.

Sie können zwischen den folgenden Punkten wählen:

- Aufnahmeplan,
- Konflikte,
- Nicht aufgenommen,
- Neue Aufnahme.

11.2.1 Aufnahmeplan

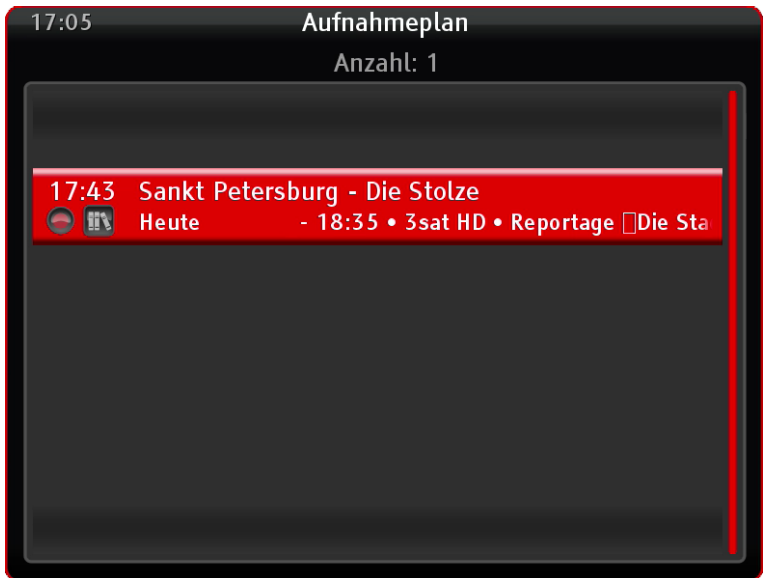


Abbildung 72 Timer: Aufnahmeplan



Es werden alle geplanten Timer-Aufnahmen aufgelistet. Wenn Sie eine Sendung auswählen und **OK** drücken, erhalten Sie ein Fenster angezeigt. Hierüber können Sie

- Informationen zur Sendung anzeigen lassen (**Beschreibung anzeigen**),
- die Aufnahmezeit, Wiederholung und Kindersicherung ändern (**Attribute ändern**) oder
- die Timer-Aufnahme komplett löschen (**Einzeltimer löschen**).

11.2.2 Konflikte

In diesem Fenster werden Timer-Aufnahmen angezeigt, die sich zeitlich überlappen.

11.2.3 Nicht aufgenommen

Anzeige einer Liste aller Sendungen, deren geplante Aufnahme nicht funktioniert hat, z. B. "Kein Speicher" oder "Empfangsproblem".

11.2.4 Neue Aufnahme

Sie können direkt aus dem Timer heraus eine neue Timer-Aufnahme minutengenau planen, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Länge der Sendung.



Abbildung 73 Neue Aufnahme




1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit \blacktriangle / \blacktriangledown **Timer** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit \blacktriangle / \blacktriangledown **Neue Aufnahme** und drücken Sie **OK**.
4. Verändern Sie die angezeigten Einstellungen bei Bedarf mit den **Ziffern-** und **Pfeiltasten**.
 - ◆ Programm,
 - ◆ Datum,



- ◆ Uhrzeit (Aufnahmebeginn und Aufnahmeende werden mit den **Zifferntasten** eingegeben),
 - ◆ Wiederholung (interessant bei regelmäßig wiederkehrenden Serien/ Sendungen: Einmalig, Täglich, Wochenende, Wöchentlich).
5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Übernehmen** und drücken Sie **OK**.
 6. Bestätigen Sie die Programmabfrage mit **OK**.

11.2.5 Laufende Timer-Funktion ausschalten

So schalten Sie die laufende Timer-Aufnahme aus:

1. Drücken Sie **STOP**. 
 2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
 3. Drücken Sie **OK**.
- ✓ Die Aufnahme wird beendet.

HINWEIS

*Wenn Sie während der laufenden Aufnahme **Ein/Aus** drücken, wird das Fernsehbild ausgeschaltet. Der Receiver schaltet in Standby, sobald die Aufnahme beendet ist.*



Timer

Sendung direkt aufnehmen

11.3 Sendung direkt aufnehmen



Abbildung 74 Timer: Aufnahme

REC

1. Drücken Sie **REC**, um die Aufnahme zu starten.
Sie erhalten das Aufnahme-Menü angezeigt.
2. Wählen Sie **Übernehmen** und drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
✓ Die Aufnahme wird gestartet.



HINWEIS

*Drücken Sie **STOP**, um die laufende Aufnahme zu beenden.*

Wenn Sie bei laufender Aufnahme einen anderen Sender wählen, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen. Beachten Sie die Bildschirmanzeige.



11.4 Programmierte Aufnahme

Bei einer programmierten Aufnahme schaltet sich der Receiver zu einer bestimmten Zeit ein und nimmt die vorher ausgewählte Sendung auf.

1. Planen Sie im EPG, siehe Kapitel "6.9 Elektronischer Programmführer (EPG)", oder programmieren Sie im Timer eine Aufnahme.
 - ✓ Die Sendung wird während der Ausstrahlung aufgenommen und auf dem angeschlossenen Datenträger gespeichert.

11.5 Gespeicherte Aufnahmen

Gespeicherte Aufnahmen werden über das Archiv ausgewählt, abgespielt oder auch gelöscht. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "10 Archiv".

11.6 Datenträger anschließen

1. Schließen Sie einen USB-Datenträger an die Buchse **USB** des Receivers an. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Receivers und ist in Pos. 6 in Abbildung 4 Anschlüsse dargestellt.

Das müssen Sie beachten:

- Der Datenträger muss den USB-Standard 2.0 unterstützen und FAT oder FAT32 formatiert sein. Nutzen Sie ggf. die Formatier-Funktion des Receivers, siehe Kapitel "7.8 Aufnahmespeicher".
- Der Datenträger sollte zum Aufzeichnen min. 150 GB freien Speicherplatz haben.

Timer

Datenträger anschließen

- Empfohlene Geschwindigkeit des USB-Datenträgers 20 MB/Sek. oder schneller.
- Die USB-Schnittstelle des Receivers stellt gemäß USB-Spezifikation max. 500 mA Strom bereit.
- Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie das USB-Laufwerk nur dann vom Receiver trennen, wenn der Receiver nicht aufnimmt.
- Auf der Festplatte gespeicherte Daten können teilweise verschlüsselt sein, das ist abhängig vom Programmanbieter. Verschlüsselte Daten können nur von dem Receiver wiedergegeben werden, von dem sie auch aufgezeichnet wurden.
- Auf der Festplatte gespeicherte und verschlüsselte Aufnahmen können auf einem PC oder Notebook **nicht** abgespielt, wiedergegeben oder betrachtet werden.

12 Foxxum

Ihr Foxxum Portal ergänzt Fernsehinhalte um Online-Angebote und verbindet dabei TV und Internet.

Sie können umfangreiche Internet-Anwendungen abrufen - neben den programmbegleitenden, interaktiven Anwendungen der TV-Programme (z. B. Red Button, digitalen Teletext). Es werden die Themen Nachrichten, Wetter, Sport, Musik u.v.m. abgedeckt - einfach und bequem können Sie die Apps der Programme direkt an Ihrem TV-Gerät nutzen.

Wenn Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ eine App markieren und OK drücken, wird die gewählte App geöffnet.



Abbildung 75 Foxxum: Willkommen


Wählen Sie zunächst Ihre Sprache aus:

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ Ihre Sprache aus, z. B. **Deutsch**.
2. Drücken Sie **OK**.
 - ✓ Die Übersichtsseite des Portals öffnet sich.

Foxxum

Datenträger anschließen

Sobald sich das Portal geöffnet hat, können Sie mit den Farbtasten auf der Fernbedienung immer die gleichen Grundfunktionen abrufen:

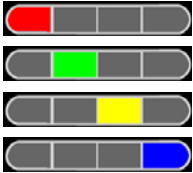

- Rot = An- / Abmelden,
- Grün = App als Favorit hinzufügen,
- Gelb = Einstellungen,
- Blau = Hilfe.

Beachten Sie auch die Menüeinblendung unten auf Ihrem TV-Gerät.

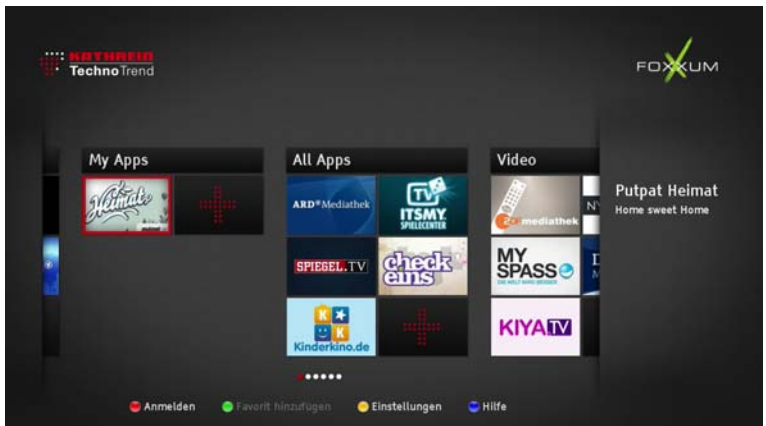


Abbildung 76 Foxxum: Übersichtsseite

Hier können Sie mit ◀ / ▶ zwischen den verschiedenen Apps wählen.



Mit der roten Farbtaste können Sie sich als neuer Benutzer registrieren (Kapitel "12.1 Einen neuen Benutzer registrieren") bzw. sich als bereits registrierter Benutzer anmelden (Kapitel "12.2 Zur Nutzung des Portals anmelden").

Mit ▲ können Sie die App-Kategorie auswählen und die gesamten Apps dieser Kategorie einsehen wie im Kapitel "12.6 Apps verwalten" beschrieben.

12.1 Einen neuen Benutzer registrieren

Um Apps zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, müssen Sie sich als Benutzer anmelden.

Wenn Sie noch keinen Benutzer angelegt haben, können Sie dies über die Website technotrend.fxm-connect.com tun, oder direkt in Ihrem Smart TV Portal.



Abbildung 77 Foxxum: Neuen Benutzer anmelden

1. Drücken Sie **OK**.
2. Es öffnet sich das folgende Fenster:

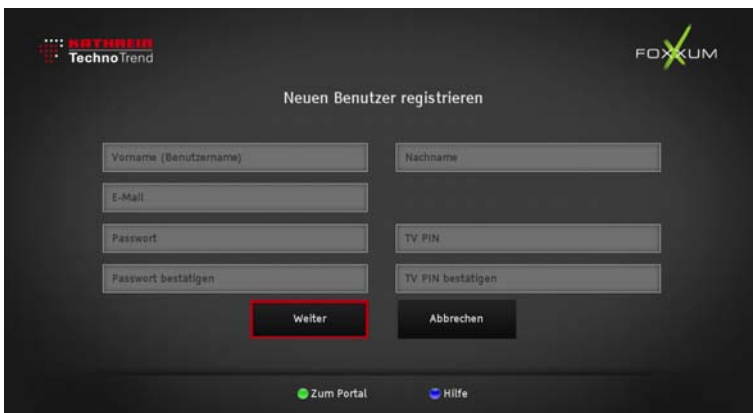


Abbildung 78 Foxxum: Neuen Benutzer registrieren

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ das jeweilige Feld aus.
✓ Die Tastatur wird eingeblendet:



Abbildung 79 Foxxum: Neuen Benutzer registrieren - Eingabe

4. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die gewünschten Felder aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche **OK**.
6. Gehen Sie so für alle Felder vor.
7. Wählen Sie mit ◀ / ▶ / ▲ / ▼ **Weiter** und bestätigen Sie mit **OK**.
✓ Es öffnet sich das Fenster mit den AGB.

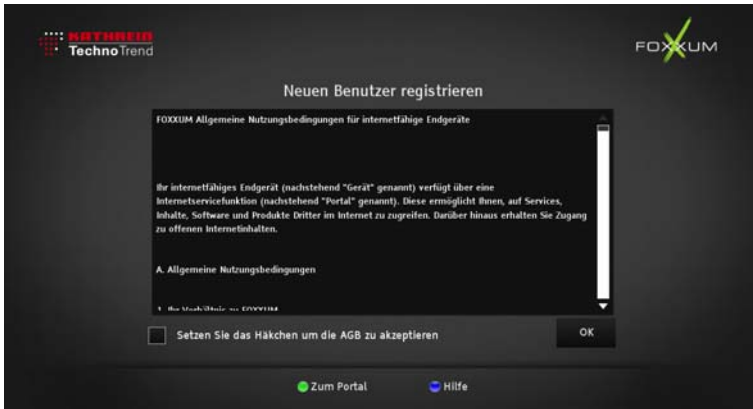


Abbildung 80 Foxxum: Neuen Benutzer registrieren - AGB bestätigen

8. Wählen Sie mit ▼ **die Checkbox** aus und bestätigen Sie mit **OK**. Ein **Haken** erscheint in der Checkbox.
 9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche **OK**.
- ✓ Es öffnet sich das Fenster **Benutzerregistrierung abgeschlossen**.

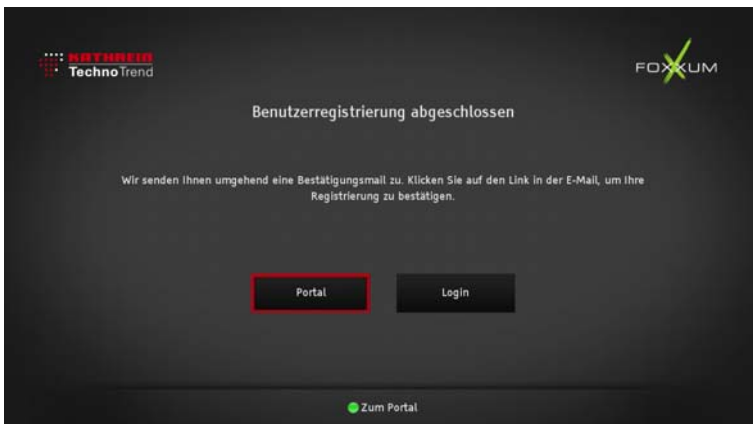


Abbildung 81 Foxxum: Neuen Benutzer registrieren - Benutzerregistrierung abgeschlossen

Sie können zurück zum Portal oder sich einloggen.
Um Ihre Registrierung abzuschließen, müssen Sie auf den Link in der Bestätigung-E-Mail klicken.

12.2 Zur Nutzung des Portals anmelden



Abbildung 82 Foxxum: Anmelden

Sobald ein Benutzer angelegt wurde, können Sie sich mit diesem Benutzer anmelden.

1. Markieren Sie mit ◀ / ▶ den gewünschten Benutzer.
2. Drücken Sie **OK**.
 - ✓ Es öffnet sich das Fenster **Login**.

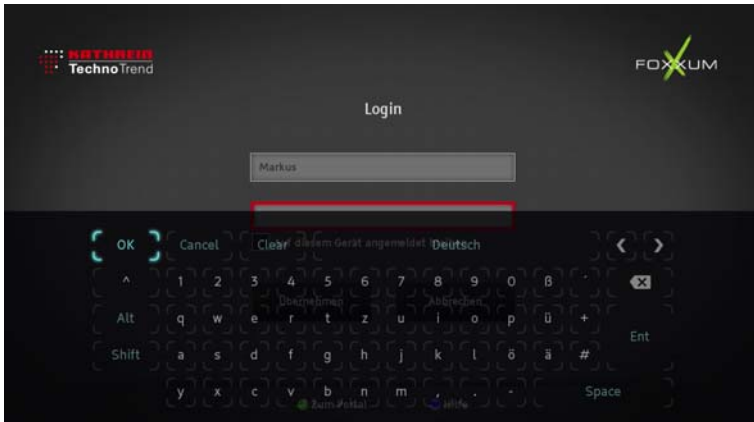


Abbildung 83 Foxxum: Als registrierter Benutzer anmelden

3. Ihr Name ist ausgefüllt.
4. Geben Sie Ihre TV-PIN ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche Übernehmen.

12.3 Apps zu Favoriten hinzufügen

Sie können nur Apps zu den Favoriten hinzufügen, wenn Sie sich angemeldet haben.

So fügen Sie eine App als Favorit hinzu:

1. Wählen Sie eine App-Kategorie.
 2. Markieren Sie die gewünschte App.
 3. Drücken Sie die **grüne Farbtaste**, um die App als Favorit hinzuzufügen,
- ✓ Die App ist bei **MyApps** gespeichert.



12.4 Einstellungen

Bei den Einstellungen können Sie wählen, welche Sprachinhalte angezeigt werden sollen. Nur die Apps in der ausgewählten Sprache werden angezeigt.

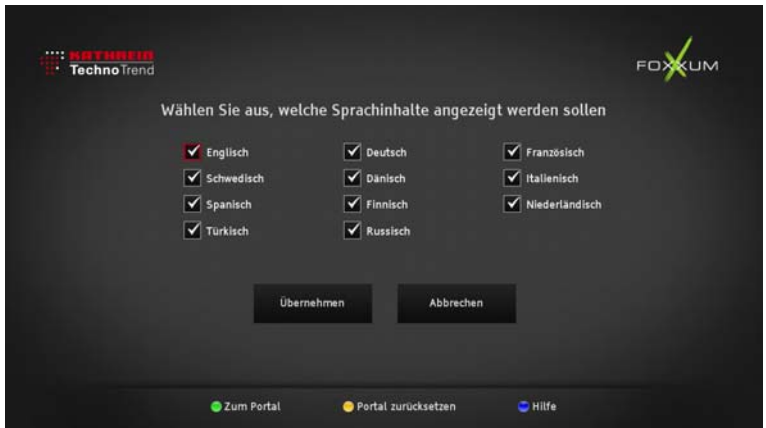


Abbildung 84 Foxxum: Einstellungen

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Sprache.
2. Drücken Sie **OK**, um eine Sprache und den Haken zu entfernen.
 - ✓ Die Sprache wurde entfernt.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die gewünschte Sprache.
4. Drücken Sie **OK**, um eine Sprache zu wählen und in einem leeren Kästchen einen Haken zu setzen.
 - ✓ Die Sprache wurde hinzugefügt.

12.5 Hilfe

Mit der **blauen Farbtaste** können Sie in dem jeweiligen Abschnitt, in dem Sie sich befinden, ein Hilfefenster einblenden lassen.



Wenn der Hilfetext nicht auf einer Seite abzubilden ist, können Sie mit ▲ / ▼ den Text nach oben bzw. unten blättern.

12.6 Apps verwalten

Diese Ansicht ermöglicht Ihnen, alle gelisteten Apps einzusehen.

Bei **MyApps** finden Sie alle Apps, die Sie mit der **grünen Farbtaste** zu den Favoriten hinzugefügt haben.



So gelangen Sie in diese Ansicht:

1. Wählen Sie mit ▲ die App-Kategorie.
 2. Drücken Sie **OK**.
- ✓ Das folgende Fenster öffnet sich.



Abbildung 85 Foxxum: Apps verwalten

Sie können die einzelnen Apps ansehen oder die App-Kategorie mit ◀ / ▶ ändern.

13 Fehlerdiagnose

13.1 Abhilfe bei Fehlern



ACHTUNG

Vermeiden Sie unnötige Risiken. Versuchen Sie niemals, das defekte - oder vermeintlich defekte - Geräte selbst zu reparieren.

Bei allen elektronischen Geräten können Fehler auftreten. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um einen Defekt handeln. Oft liegt die Ursache an mangelhaften Zuleitungen, Steckverbindungen oder an Fehlern beim Anschluss.

Bevor Sie fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|---|---|--|
| Gerät startet nicht | Keine Netzspannung | Anschlusskabel und Steckernetzteil prüfen |
| Ton vorhanden, kein Bild/ kein Ton, Bild vorhanden | Programm wird mit anderen Parametern übertragen | Automatischen Suchlauf durchführen, siehe Kapitel "8.1 Programmsuchlauf" |
| | SCART- oder HDMI-Stecker nicht komplett angeschlossen | Steckverbindung prüfen |

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|--|--|--|
| Kein Bild, kein Ton | Keine Netzspannung | Anschlusskabel und Steckernetzteil prüfen |
| | Keine oder falsche Programmliste | Automatischen Programmsuchlauf durchführen, Kapitel "8.1 Programmsuchlauf" |
| | Verlorener Anschluss | Anschluss prüfen |
| | schlechtes Signal | Signalqualität prüfen, Kapitel "7 Einstellungen" |
| Kein Empfang von Programmen, die vorher empfangen werden konnten | Programm wird nicht mehr ausgestrahlt | Keine |
| | Störung durch DECT-Telefon oder andere technische Geräte wie z. B. Mobiltelefon, WLAN etc. | Abstand zwischen Gerät und Telefon vergrößern |

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|---------------------------------------|---|--|
| Kein, schlechtes oder verzerrtes Bild | SCART- bzw. HDMI-Stecker nicht komplett angeschlossen | Steckverbindung prüfen |
| | Programm wird mit anderen Parametern übertragen | Automatischen Suchlauf durchführen, Kapitel "8.1 Programmsuchlauf" |
| | Falsches Bildschirmformat eingestellt | Anderes Bildformat einstellen, Kapitel "6.13 Bild- und Toneinstellungen direkt ändern" |
| | Bildeinstellungen passen nicht zur gewählten Anschlussart | Andere Bildeinstellungen wählen, Kapitel "6.13 Bild- und Toneinstellungen direkt ändern" |
| | Falsches TV SCART Ausgangssignal | Anderes Videoausgangsformat wählen, Kapitel "7.5.3 SCART Bildeinstellungen SDTV" |
| | TV-Gerät unterstützt die gemachten HDMI Einstellungen nicht | Ändern Sie die Einstellungen, Kapitel "7.5.2 HDMI Bildeinstellungen HDTV" |

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|--|--|--|
| Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung | Hindernis zwischen Fernbedienung und Receiver | Hindernis beseitigen |
| | Defekter Datenstrom -> Gerät blockiert | Steckernetzteil ziehen, nach 10 Sek. Verbindung wieder herstellen |
| | Batterien verbraucht | Batterien der Fernbedienung gegen neue austauschen |
| Gerät schaltet plötzlich aus | Die automatische Abschaltung ist aktiv | Stellen Sie die automatische Abschaltung auf Aus , Kapitel "7.12 Eco" |
| Einige Programme werden von Zeit zu Zeit nicht empfangen | Diese Programme werden nicht 24 Stunden täglich übertragen und sind manchmal nicht verfügbar. Das ist kein Fehler. | |
| Aufnahme ruckelt bei der Wiedergabe | Datenträger ist fragmentiert | Formatieren Sie den Datenträger, Kapitel "7.8 Aufnahmespeicher". Beim Formatieren werden alle Daten gelöscht! |

Fehlerdiagnose

Abhilfe bei Fehlern

| Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|--|--|---|
| Keine Aufnahme | Der angeschlossene USB-Datenträger ist ungeeignet | Prüfen Sie, ob der Datenträger geeignet ist, Kapitel "11.6 Datenträger anschließen" |
| | Der Programmanbieter blockiert durch technische Maßnahmen die Aufnahme | keine |
| Bei Wiedergabe von Filmaufnahmen funktioniert der schnelle Vorlauf nicht immer | Die Funktion der FF-Taste kann durch Programmanbieter-Vorgaben eingeschränkt sein. Das ist kein Fehler. | |
| Wetterdaten werden nicht angezeigt | Die Netzwerkeinstellungen sind falsch | Kontrollieren Sie die Einstellungen, Kapitel "7.9 Netzwerk (LAN)" |
| | Der Wetter-Server im Internet ist ausgefallen | keine |
| Geräte-PIN vergessen | | Verwenden Sie die Master-PIN: 8421 |
| Smartcard-PIN vergessen | | Wenden Sie sich an Ihren Programmanbieter. |



14 Rechtliche Hinweise

14.1 Kopierschutz

Das Produkt besitzt Kopierschutz-Technologie, die sowohl durch Patente in den USA wie auch durch andere geistige Rechte von Rovi Corporation geschützt ist. Die Anwendung der reversiblen Technik oder die Demontage ist verboten.

14.2 Eingetragene Warenzeichen

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

14.3 Gewährleistung

Änderungen an der Software des Receivers sowie die Verwendung von Applikationen, die nicht durch die Firma Kathrein TechnoTrend GmbH zur Verfügung gestellt wurden, führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruches!

Die Kosten für Versand und Reparatur von Receivern, die durch das Verwenden von Software und Applikationen verursacht wurden, die nicht von der Firma Kathrein TechnoTrend GmbH zur Verfügung gestellt wurden, sind von Ihnen selbst zu tragen!

Verwenden Sie deshalb für Ihren Receiver ausschließlich Software und Applikationen, die von der

Firma Kathrein TechnoTrend GmbH zum Download zur Verfügung gestellt werden.

14.4 Software

Das Produkt enthält unter anderem Freie Software (Open Source Software), die unter der GNU General Public License und der GNU Lesser General Public License lizenziert ist.

Diese Freie Software wurde von Dritten entwickelt und ist urheberrechtlich geschützt.

Sie sind berechtigt, diese Freie Software gemäß den oben genannten Lizenzbedingungen zu nutzen.

Den Quelltext samt Urhebervermerken der Freien Software finden Sie im Internet auf der Kathrein TechnoTrend GmbH Homepage.

14.5 Mängelhaftung

Die Nutzung der in diesem Produkt enthaltenen Freien Software, die über den von der Kathrein TechnoTrend GmbH vorgesehenen Programmablauf hinausgeht, geschieht auf eigenes Risiko, d. h. ohne Mängelhaftungsansprüche gegen die Kathrein TechnoTrend GmbH.

Sie haben keine Mängelhaftungsansprüche gegen die Kathrein TechnoTrend GmbH, wenn ein Mangel des Produktes darauf beruht oder beruhen könnte, dass Sie die Programme oder ihre Konfiguration verändert haben.

Weiter haben Sie keine Mängelhaftungsansprüche gegen die Kathrein TechnoTrend GmbH, wenn die Freie Software Schutzrechte Dritter verletzt.



Die Kathrein TechnoTrend GmbH leistet keinen technischen Support für die Software einschließlich der darin enthaltenen Freien Software, wenn diese geändert wurde.

Weiterhin enthält das Produkt unter anderem Software, die Lizenzbestimmungen Dritter unterliegt.

Die Lizenzrechtlichen Urhebervermerke finden Sie auf Ihrem Receiver im Menüpunkt Technische Info / Copyright-Information (Kapitel "6.14 Sender- & Programminformationen"). Die Lizenztexte sind in der englischen Originalfassung angezeigt.

Die Firma Kathrein TechnoTrend GmbH übernimmt keine Haftung für den Verlust von Aufnahmen/ Daten von externen Speichermedien.

